



Wi-Fiルーターレンタル(パック用) TP-Link Deco X20初回接続方法



v.1.00 202107

手順 1

アプリをインストールします。


アプリストアにて「Deco」と検索、または下記のQRコードより「Deco」アプリをインストールします。



または



アプリ「Deco」

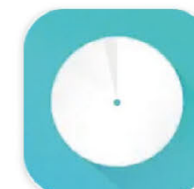

手順 2

TP-Link IDでログインまたはTP-Link IDを新規作成します。

Decoアプリにログインしてください。

【TP-Link IDを既にお持ちの場合】登録済のメールアドレスとパスワードでログインしてください。

【TP-Link IDをお持ちでない場合】下図の「登録」のボタンをクリックして、新規作成してください。

ログイン画面



新規作成画面



TP-Link IDを新規登録する場合、入力したメールアドレス宛にメールが届きますので、記載されている「クリックして登録を完了」をタップしてください。

■ 新規作成したTP-Link ID (メールアドレス) やパスワードをメモ欄に記入ください。

メモ欄	TP-Link ID	
	パスワード	

■ Wi-Fiネットワーク名 (SSID) やパスワードをメモ欄に記入ください。手順③5参照

メモ欄	Wi-Fi ネットワーク名 (SSID)	
	Wi-Fi パスワード	

手順 3



アプリに表示される画面の通りに初期セットアップを行います。

1.Decoを選択

Xシリーズの「X20」を選択します。

2.「Decoが見つかりませんでした」と表示された場合

2-1. D-ONU(光モデム)やDeco端末の電源ケーブルとLANケーブルを抜き、D-ONU(光モデム)、Deco端末の順に電源ケーブルとLANケーブルを挿し直します。

2-2. 2-1の方法でも表示されない場合は、底面のRESETボタンを10秒以上長押ししてください。(LEDの黄色点滅がなくなるまで)

3.「デバイスに接続」などのポップアップ画面が表示された場合

「接続」をタップします。

4.インターネット接続タイプ

接続タイプの「動的IP(検出)」を、IPTV/VLANの「オフ」を選択し、「次へ」をタップします。
※MACアドレスは変更しないでください。

5.Wi-Fiネットワークを作成する

お好きなネットワーク名(SSID)とWi-Fiパスワードをご入力ください。(半角英数字で入力)
※SSIDはご自宅のWi-Fiと分かりやすいものでご登録ください。

6.Deco Wi-Fiと接続

スマートフォンのWi-Fi設定にて、作成したネットワーク(Wi-Fi)に接続し、Decoアプリに戻り「接続」をタップします。

Wi-Fiの設定完了です!!



最後に、同梱のシールにSSIDとパスワードを記入してDeco端末へ貼り付けしてください。


7.さらにDecoを追加する場合

Deco端末を追加で設定する場合は、2分以内にDecoの電源を入れると自動でメッシュWi-Fiの設定が完了します。
※Deco端末のランプが緑色点灯したら完了です。
※手動での設定も可能です。


手順 3-1



手順 3-2

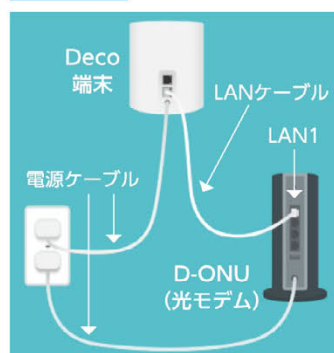

手順 3-3

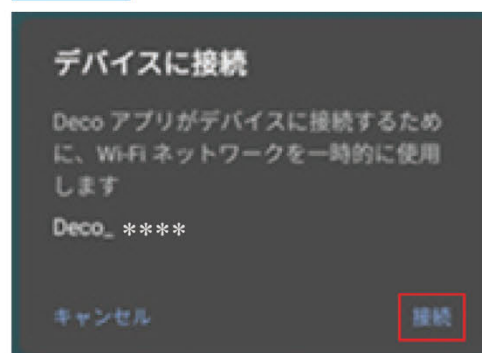

手順 3-4



手順 4



手順 4

ダッシュボード(トップページ)右下の「その他」アイコンより「Decoのアップデート」を実施します。

Decoのアップデートには10分程度かかります。

ランプ状態やその他の詳細設定等は、弊社HPまたはTP-Link HPをご確認ください。

ご不明な点などございましたら、



お客様センター

フリーコール 0120-222-505

9:00~17:30
(年中無休)