

# インターネット端末(D-ONU)のランプ確認

## FITELwave AG20R (無線LAN内蔵)



①POWER


②SYSTEM

③PON LINK

④WIRELESS

ランプ名称	表示		説明
	色	状態	
①POWER	緑	点灯	正常運用状態 (電源ON)
	—	消灯	電源通電なし (電源OFF)
②SYSTEM	緑	点灯	正常運用状態
	緑	点滅	運用準備中または異常状態
	緑/橙	点滅	ファームウェアダウンロード中または装置初期化実行中
	橙	点灯	故障状態 (アラーム発出中)
③PON LINK	緑	点灯	正常運用状態 (ONU認証成功時)
	緑	点滅	装置確認テスト中
	赤/橙	点滅	センター装置とリンク接続中またはリンク接続失敗
	橙	点灯	センター装置と認証中または未認証
④WIRELESS	緑	点灯	2.4Gまたは5Gの無線使用可能時 WPS待機時
	緑	点滅	無線信号送受信時
	青	点灯	WPSペアリング成功時 (約1分間)
	青	点滅(遅)	WPSペアリング操作中 (最大2分間)
	青	点滅(速)	WPSペアリング失敗時 (約1分間)
	—	消灯	2.4G/5G無線使用不可時またはWPSプロセス作動時
LAN1-3 TA	緑	点灯	正常リンクアップ時
	緑	点滅	データ送受信時
	—	消灯	未接続またはリンクダウン時


# FITELwave AG20F/FL

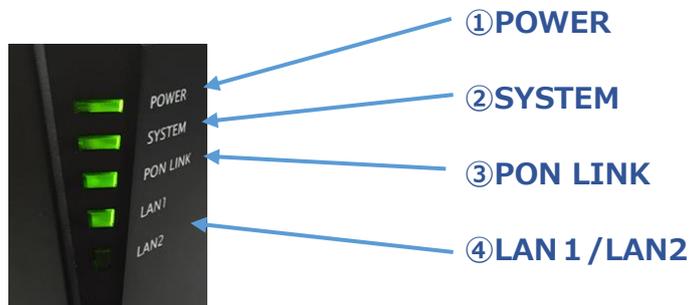

ランプ名称	表示		説明
	色	状態	
①POWER	緑	点灯	正常運用状態（電源ON）
	—	消灯	電源通電なし（電源OFF）
②SYSTEM	緑	点灯	正常運用状態
	緑	点滅	運用準備中または異常状態
	緑/橙	点滅	故障状態（アラーム発出中）
	橙	点滅	故障状態（アラーム発出中）
③PON LINK	緑	点灯	正常運用状態
	緑	点滅	装置確認テスト中
	橙	点灯	センター装置と認証中または未認証
	赤/橙	点滅	センター装置とリンク接続中またはリンク接続失敗
	赤/橙	点滅	運用準備中または異常状態
	—	消灯	運用準備中または異常状態
④LAN1/2	緑	点灯	正常リンクアップ時
	緑	点滅	データ送受信時
	—	消灯	未接続またはリンクダウン時



# EchoLife HG8045Q (無線LAN内蔵)

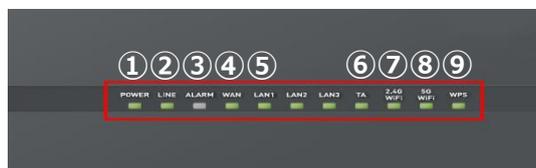

- ①POWER
- ②LINE
- ③ALARM
- ④WAN
- ⑤LAN1/2/3
- ⑥TA
- ⑦2.4GHz WiFi
- ⑧5GHz WiFi
- ⑨WPS

ランプ名称	表示		説明
	色	状態	
①POWER	緑	点灯	正常運用状態 (電源ON)
	—	消灯	電源通電なし (電源OFF)
②LINE	緑	点灯	正常運用状態
	緑	点滅	運用準備中または異常状態
	—	消灯	故障状態 (アラーム発生中)
③ALARM	赤	点灯	リンクダウン
	赤	点滅	システムアップグレード中
	—	消灯	正常運用状態
④WAN	緑	点灯	正常運用状態
	緑	点滅	故障状態 (IPアドレス取得なしなど)
	—	消灯	未接続またはリンクダウン
⑤LAN1/2/3	緑	点灯	正常リンクアップ時
	緑	点滅	データ送受信時
	—	消灯	未接続またはリンクダウン時
⑥TA	緑	点灯	正常リンクアップ時
	緑	点滅	データ送受信時
	—	消灯	未接続またはリンクダウン時
⑦2.4GHz WiFi	緑	点灯	利用可能状態
	緑	点滅	正常運用中
	—	消灯	利用不可
⑧5GHz WiFi	緑	点灯	利用可能状態
	緑	点滅	正常運用中
	—	消灯	利用不可
⑨WPS (初期：無効)	緑	点灯	正常運用状態 (WPS有効)
	黄	点滅	正常運用状態 (WPS無効)
	赤	点滅	アクセス失敗
	—	消灯	利用不可 (機能無効化中を含む)

# EchoLife HG8040H



- ①POWER
- ②LINE
- ③ALARM
- ④LAN1/2/3/4

ランプ名称	表示		説明
	色	状態	
①POWER	緑	点灯	正常運用状態（電源ON）
	—	消灯	電源通電なし（電源OFF）
②LINE	緑	点灯	正常運用状態
	緑	点滅	運用準備中または異常状態
	—	消灯	故障状態（アラーム発生中）
③ALARM	赤	点灯	リンクダウン
	赤	点滅	システムアップグレード中
	—	消灯	正常運用状態
④LAN1/2/3/4	緑	点灯	正常リンクアップ時
	緑	点滅	データ送受信時
	—	消灯	未接続またはリンクダウン時

