


HGW Aterm BL171VA(K)・(K2)

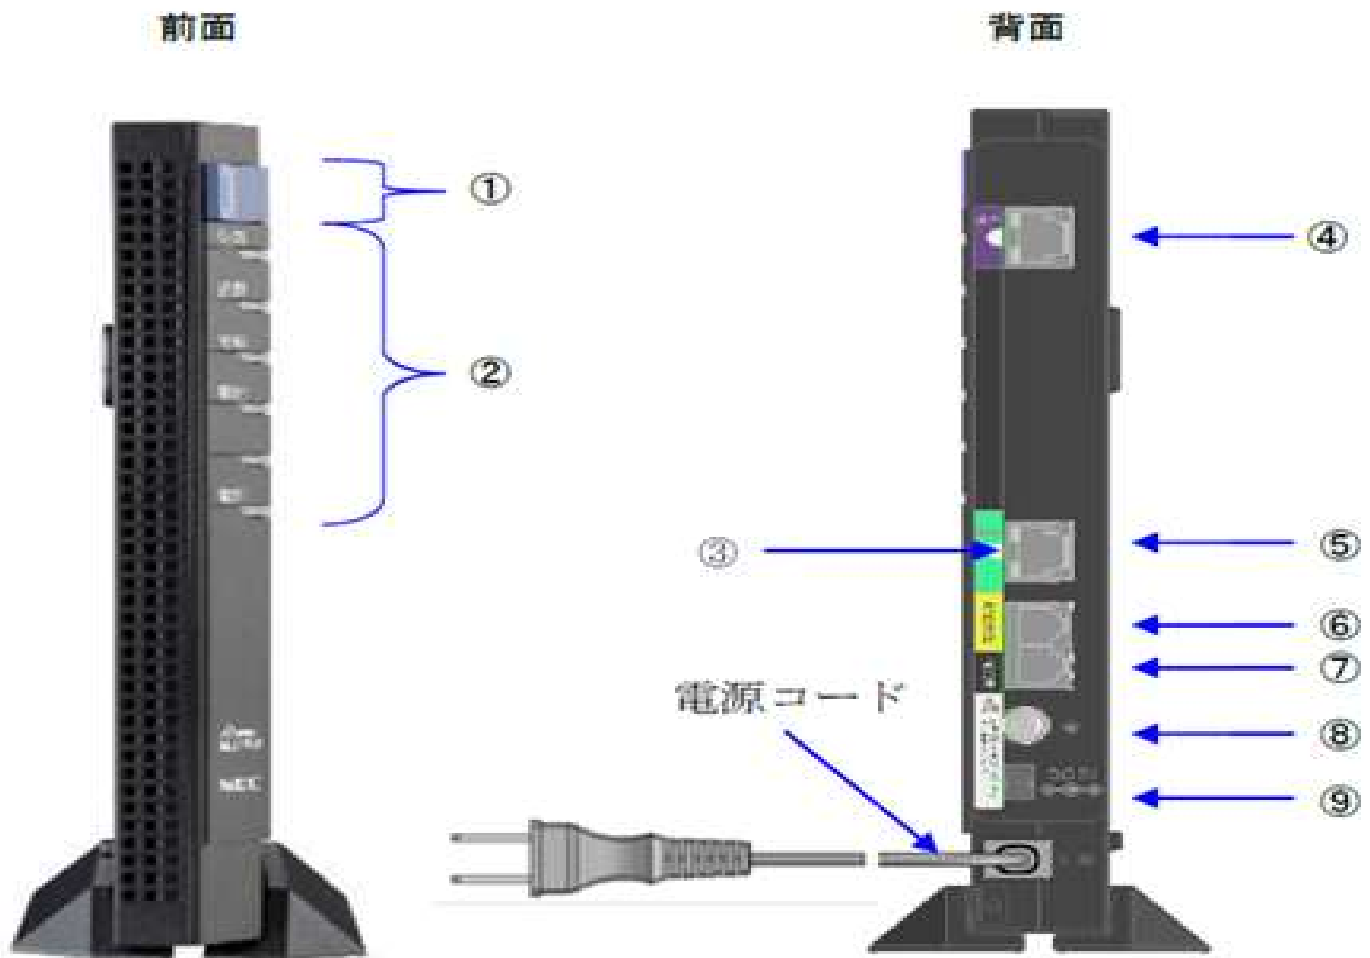

ランプおよび端子

項目	内容
① 更新ボタン	初期化する際に使用します。
② ランプ	HGW の状態を表示します。 ランプの見方については表 2 を参照。
③ WAN ポート状態表示ランプ	WAN ポートの状態を表示します。
④ 保守ポート	保守用 PC を接続します。
⑤ WAN ポート	LAN ケーブルを使用して ONU に接続するためのポートです。
⑥ 電話回線ポート	電話機コードを使用してモジュラージャックに接続するためのポートです。
⑦ 電話機ポート	電話機コードを使用して電話機を接続するためのポートです。
⑧ FG 端子	アース線を接続するための端子です。 (ネジ径は 4.0mm)
⑨ AC アダプタ接続コネクタ	外付け AC アダプタを使用する時に接続します。

HGW Aterm BL501VA NEC製



(表 1) ランプおよび端子

	項目	内容
①	ランプ	HGW の状態を表示します。 ランプの見方については表 2 を参照。
②	RESET ボタン	初期化する際に利用します。
③	保守ポート	保守用 PC を接続します。(WEB アクセスに使用)
④	WAN ポート	LAN ケーブルを使用して ONU に接続するためのポートです。
⑤	WAN ポート状態表示ランプ	WAN ポートの状態を表示します。
⑥	電話回線ポート	電話機コードを使用してモジュラージャックに接続するためのポートです。
⑦	電話機ポート	電話機コードを使用して電話機を接続するためのポートです。
⑧	FG 端子	アース線を接続するための端子です。 (ネジ径は 4.0mm)