

STB入力切換方法

リモコンが動かない、
STBが操作できない等の
トラブル時にお試しください。


※ご利用のテレビの種類によっては、表示が異なる場合がございます。



例えば・・・



STB

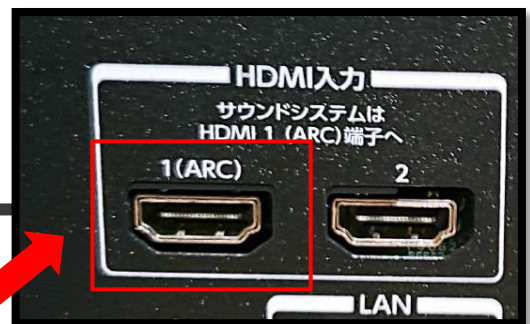

テレビの裏側

ここに接続されているならば、
『HDMI1』となります。



Technicolor BD-V5700R
(ケーブルベーシックSTB)



Panasonic TZ-HT3500BW
(ケーブルモアSTB)



ケーブルプラスSTB-2 C02AS5
(ケーブルプラスSTB)



Panasonic TZ-DCH821系
(デジタルコース/ライトコース/ミニコース用STB)



Panasonic TZ-LS200P
(デジタルコース/ライトコース/ミニコース用STB)



Panasonic TZ-DCH2810系
(デジタルコース/ライトコース/ミニコース用 HDD内蔵STB)





Panasonic TZ-HDW600系

(デジタルコース/ライトコース/ミニコース用 HDD内蔵STB)




Panasonic TZ-BDT900系

(デジタルコース/ライトコース/ミニコース用 ブルーレイ搭載HDD内蔵STB)



Pioneer BD-V370系

(デジタルコース/ライトコース/ミニコース用STB)

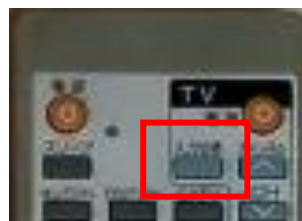

Pioneer BD-V371系

(デジタルコース/ライトコース/ミニコース用STB)



※本案内に掲載していないSTBもございます。ご了承ください。