

STBの接続方法

■一覧

Panasonic TZ-HT3500BW TZ-LS200P TZ-DCH821 TZ-HDW610P TZ-HDT620PW


TZ-BDT910P TZ-BDT920PW

Technicolor BD-V5700R Pioneer BD-V371L ケーブルプラスSTB C02AS5




Panasonic TZ-HT3500BW

(ケーブルモアSTB)

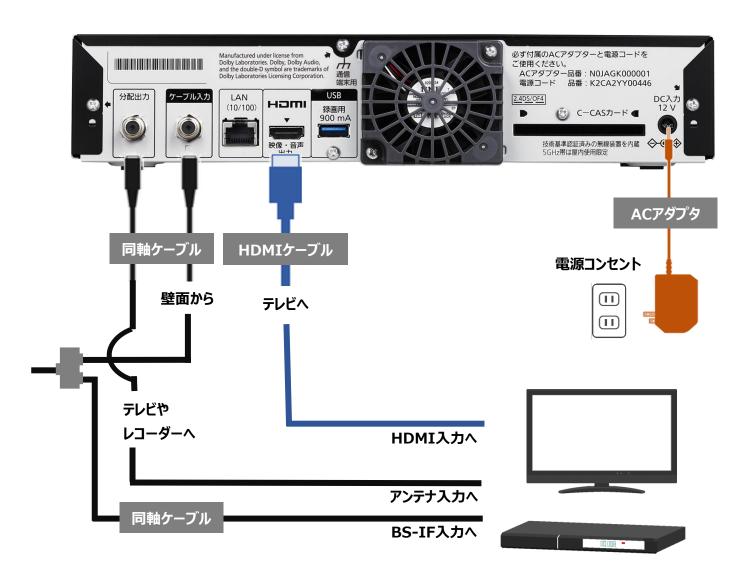




ケーブルプラスSTB ケーブルプラスSTB-2 C02AS5

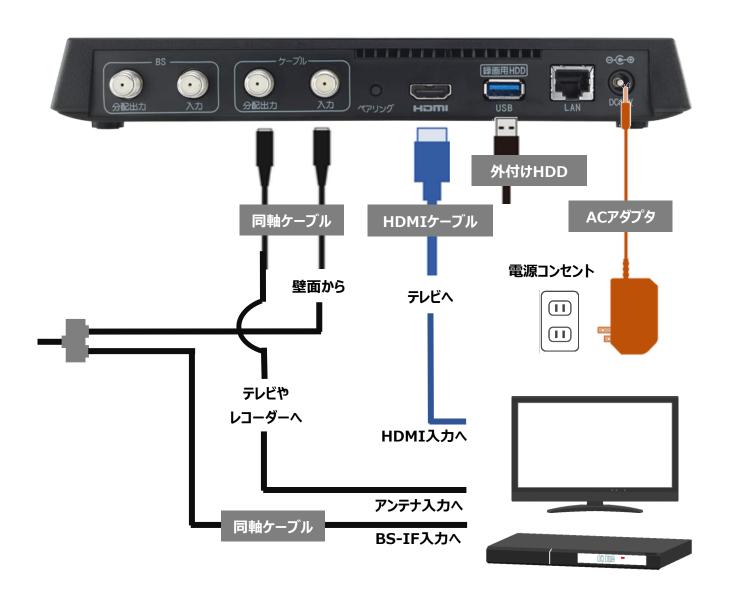




Technicolor BD-V5700R

(ケーブルベーシックSTB)

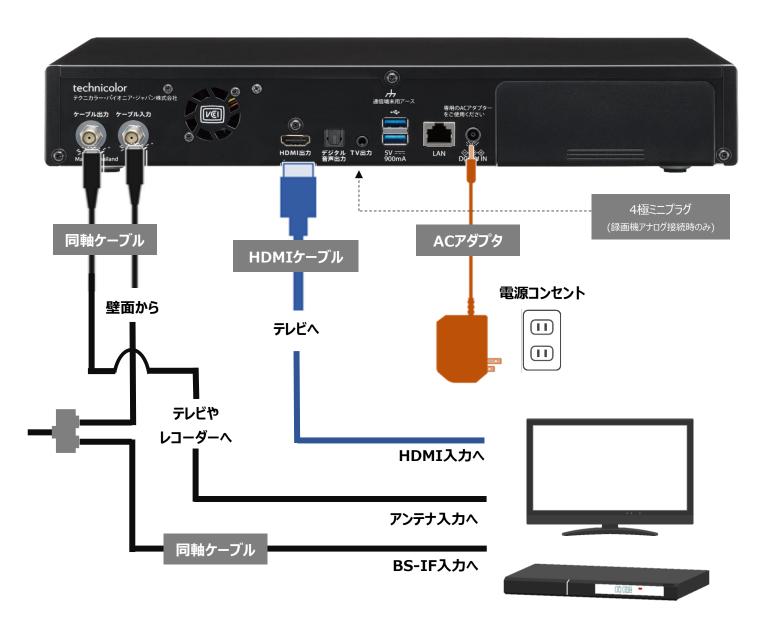



Panasonic TZ-LS200P

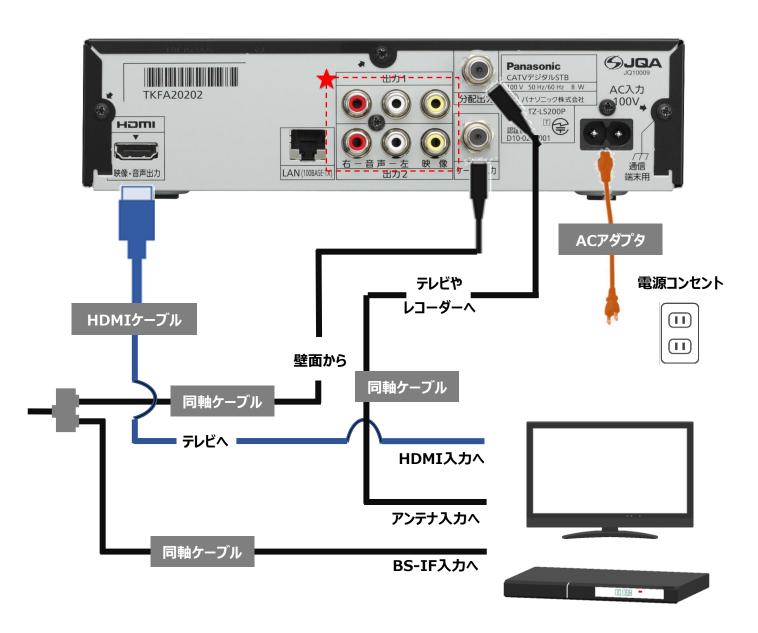


★ HDMIでテレビ接続しない場合/レコーダーにアナログ接続する場合 3色PINコードでテレビやレコーダと接続してください。





Panasonic TZ-DCH821

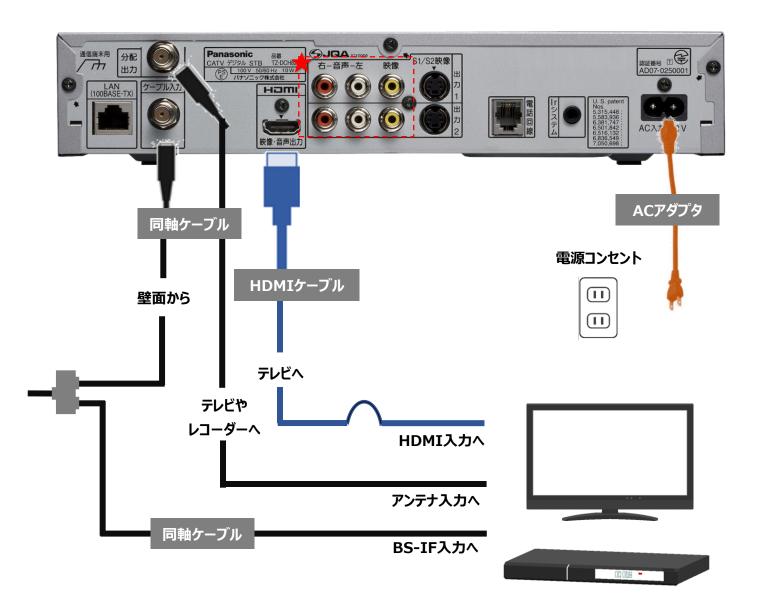


★ HDMI以外でテレビと接続する場合 / レコーダーとアナログ接続する場合 3色PINコードでテレビやレコーダと接続してください。





Panasonic TZ-HDW610P

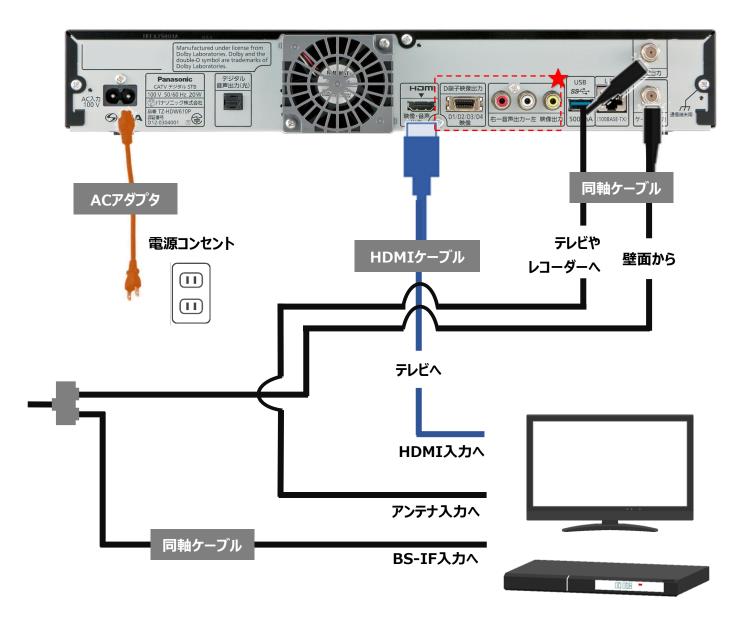


★ HDMI以外でテレビと接続する場合

3色PINコードやD端子ケーブルでテレビと接続してください。






Panasonic TZ-HDT620PW

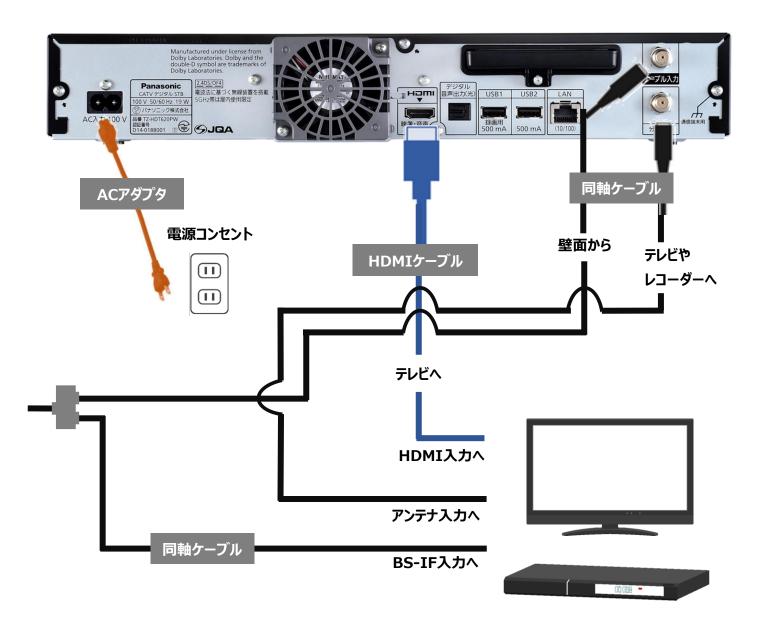



Panasonic TZ-BDT910P

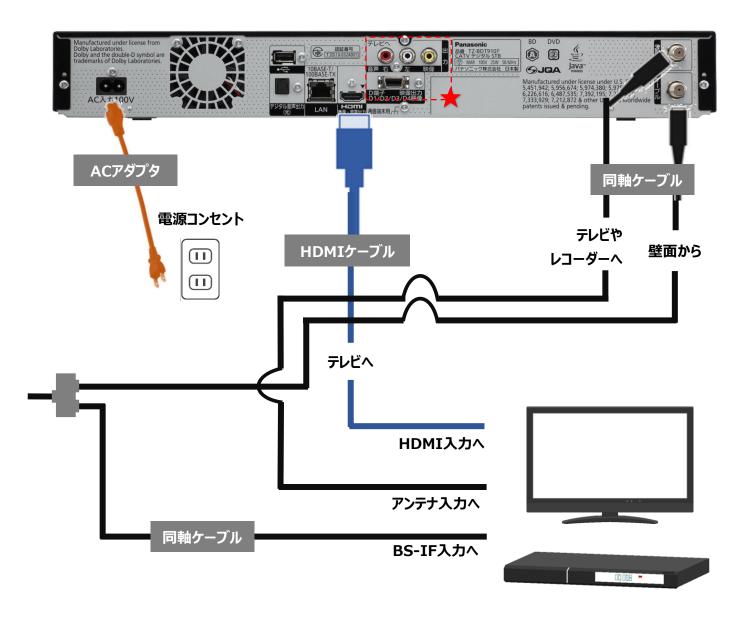


★ HDMI以外でテレビと接続する場合 3色PINコードやD端子ケーブルでテレビと接続してください。






Panasonic TZ-BDT920PW

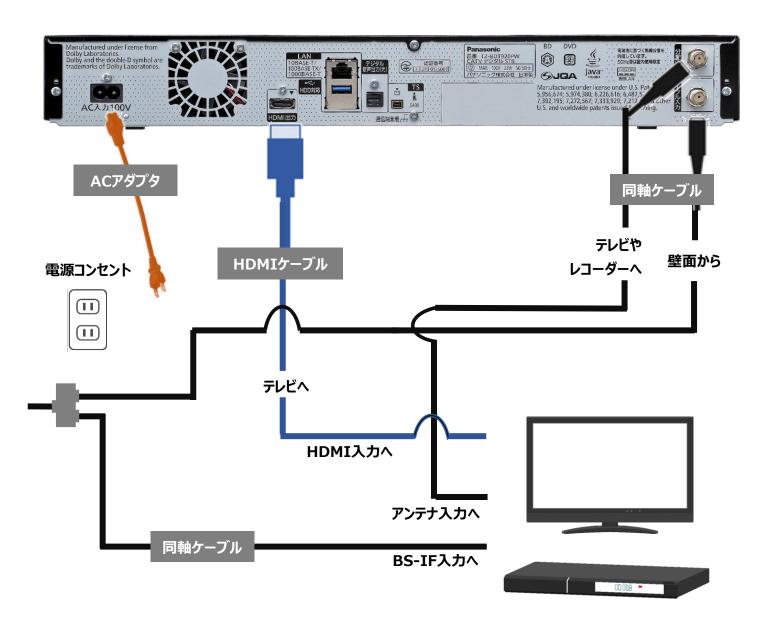



Pioneer BD-371L

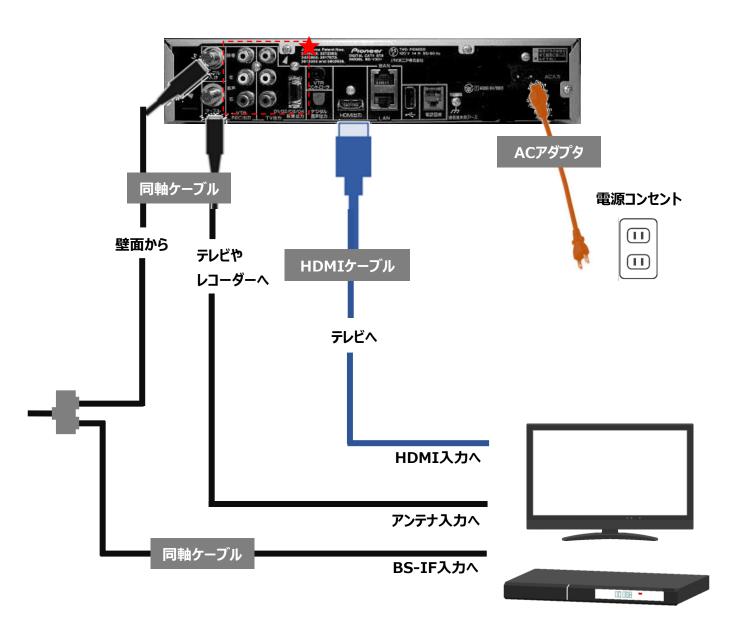

★ HDMI以外でテレビと接続する場合 / レコーダーとアナログ接続する場合 3色PINコードやD端子ケーブルでテレビと接続してください。

レコーダーには3色PINコードで接続してください。