


STBの接続方法

■一覧

Panasonic	TZ-HT3500BW	TZ-BT9000BW	TZ-LS500B	TZ-LS200P	TZ-DCH821
	TZ-HDW610P	TZ-HDT620PW	TZ-BDT910P	TZ-BDT920PW	
Technicolor	BD-V5700R				
Pioneer	BD-V371L				
ケーブルプラスSTB	C02AS5				
TTI	STB-3772N				




Panasonic
TZ-HT3500BW
(ケーブルモアSTB)

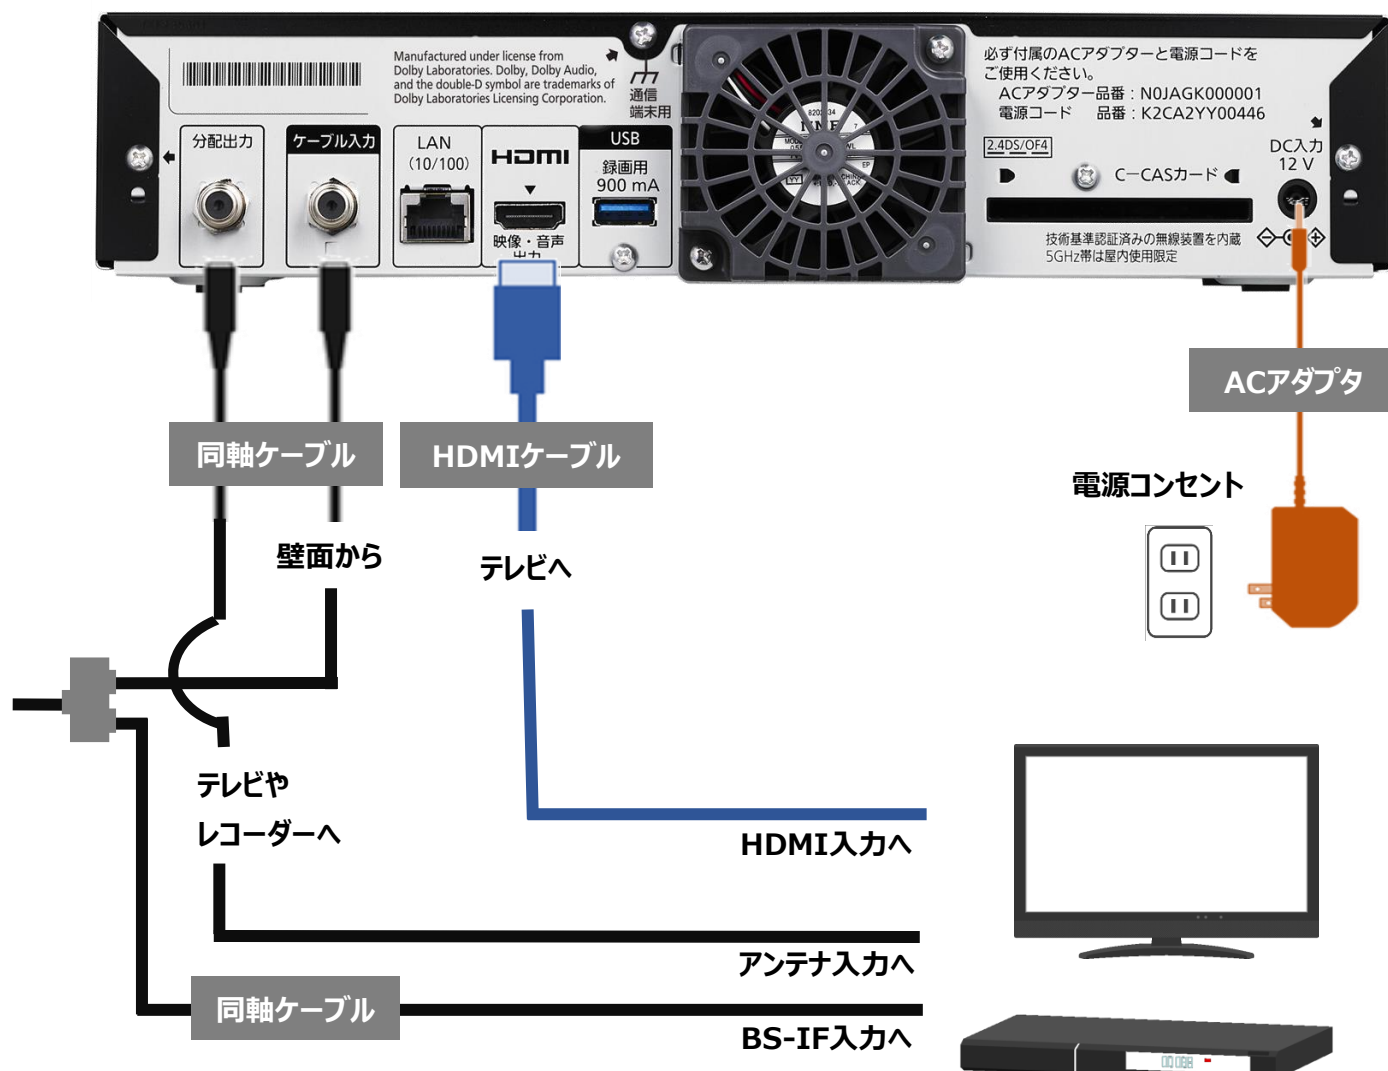




ケーブルプラスSTB

ケーブルプラスSTB-2 C02AS5

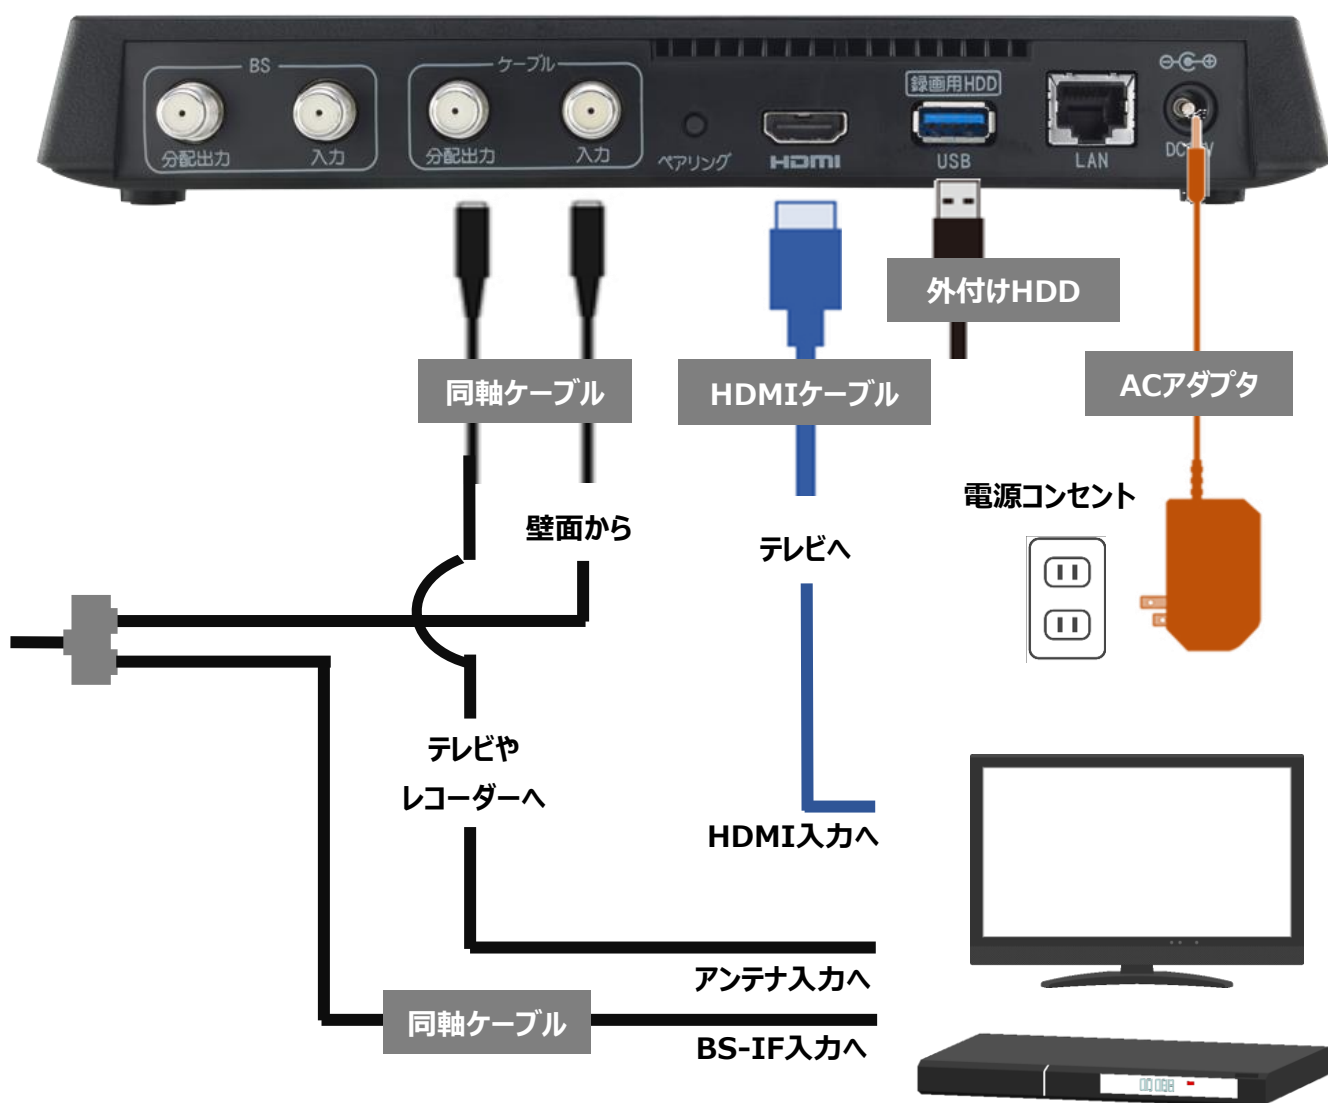



Technicolor BD-V5700R (ケーブルベーシックSTB)


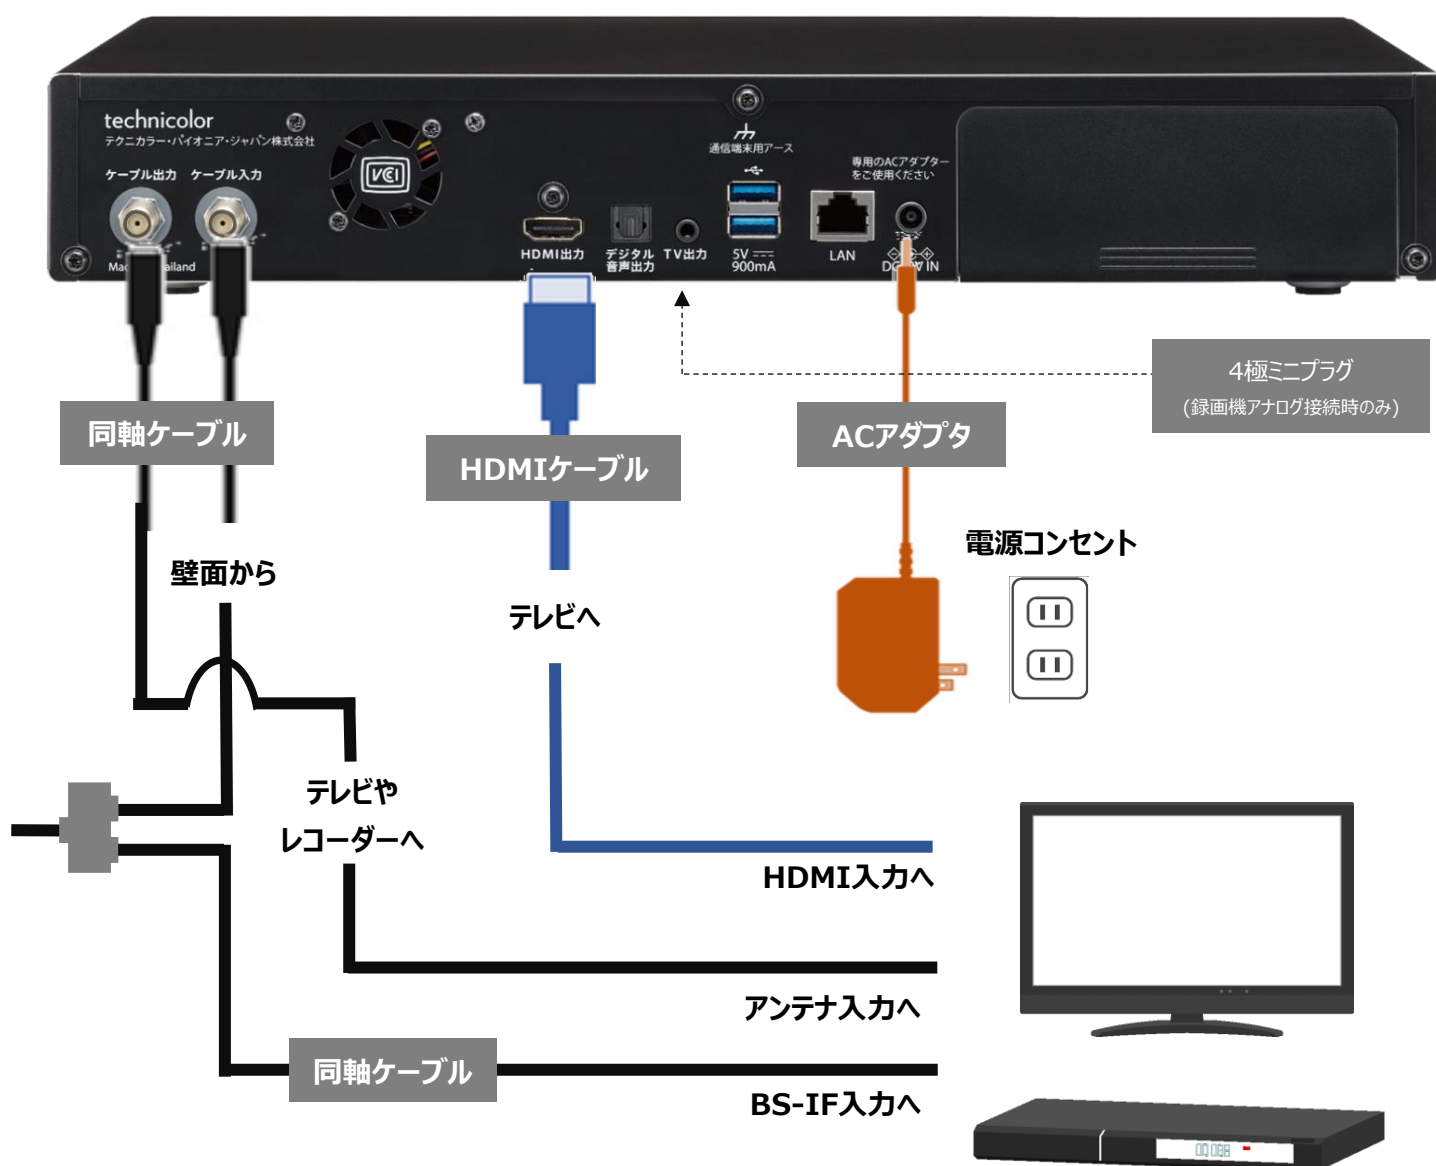




Panasonic


TZ-BT9000BW

(ケーブルブルーレイSTB)

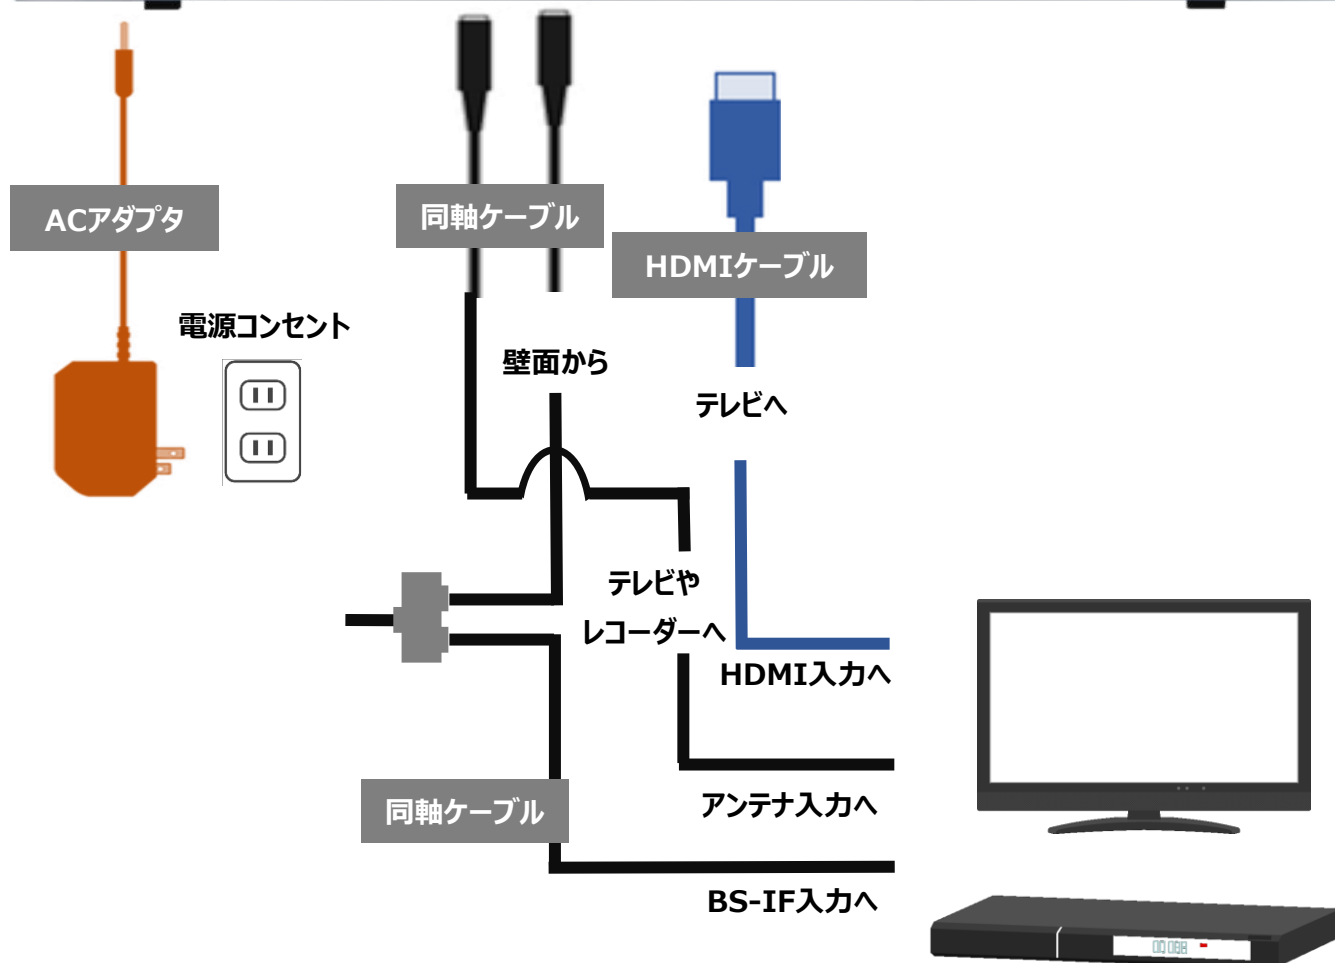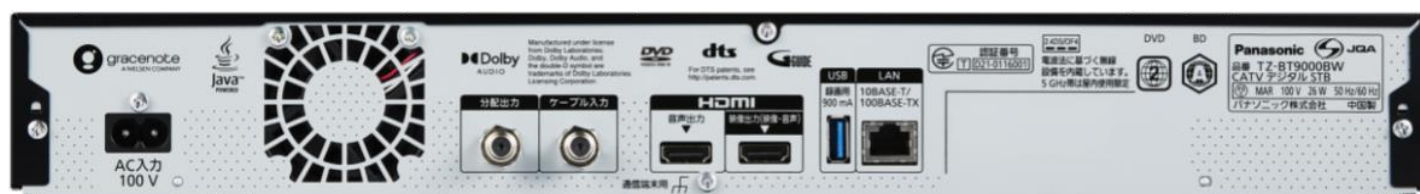




Panasonic TZ-LS500B (旧多チャンネルSTB)

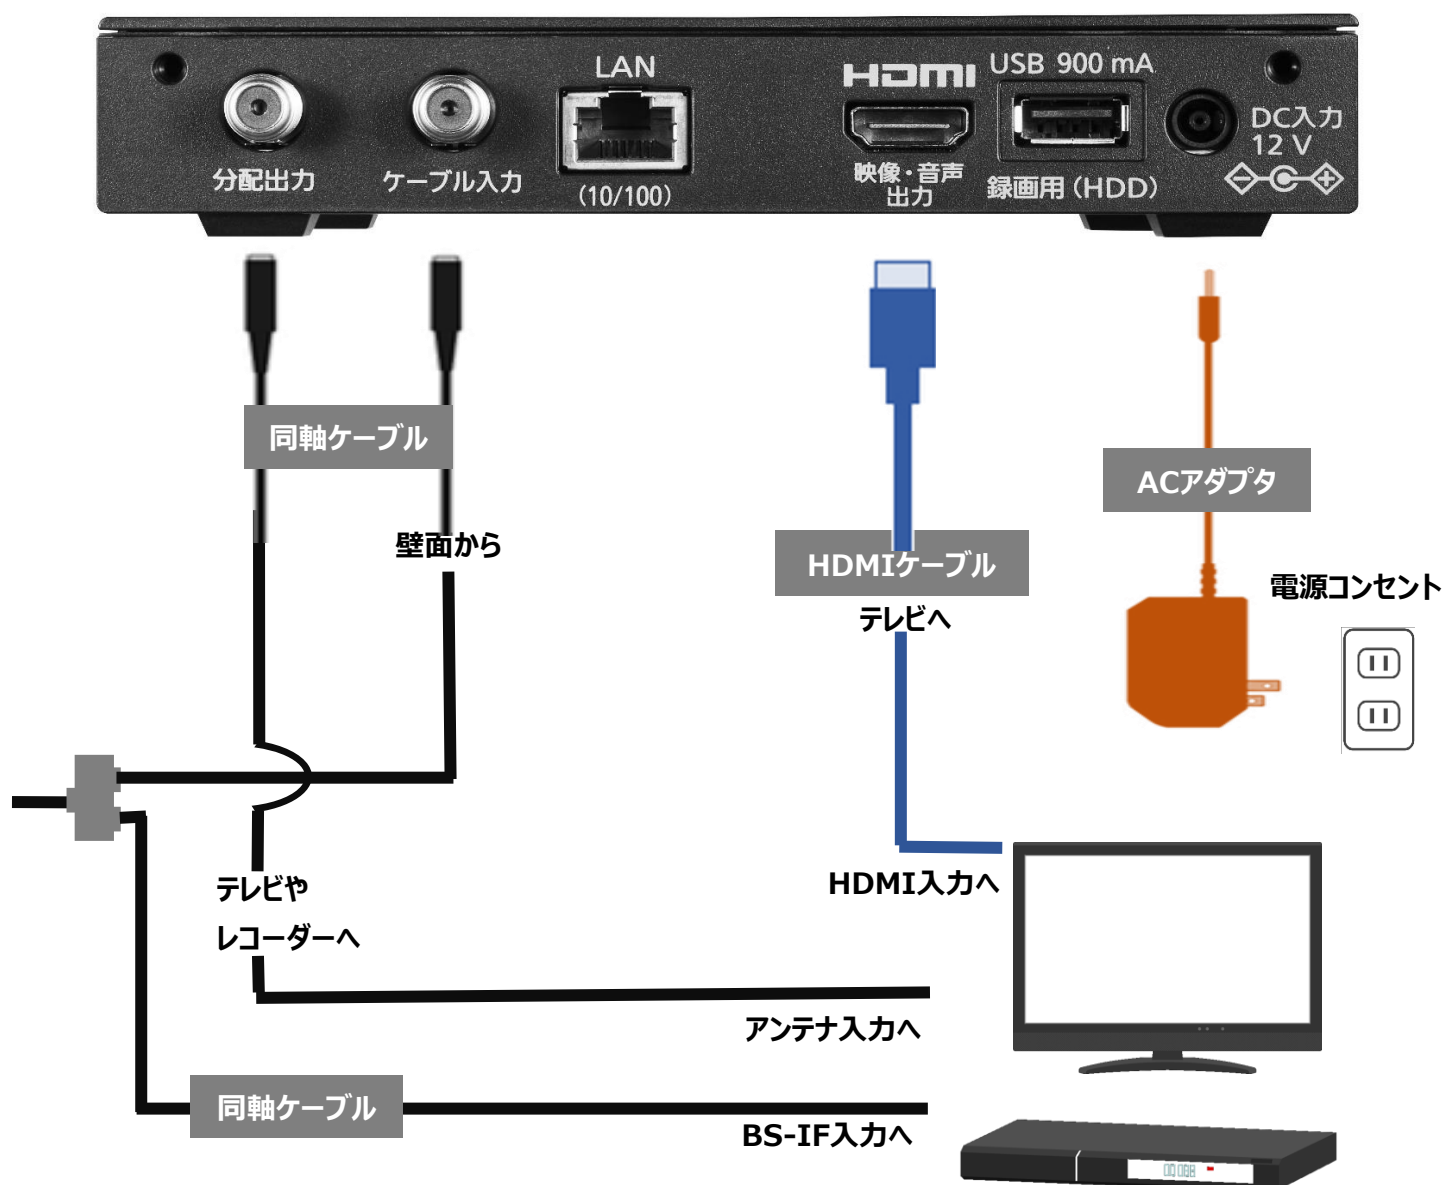




TTI STB-3772N系 (旧多チャンネルSTB)

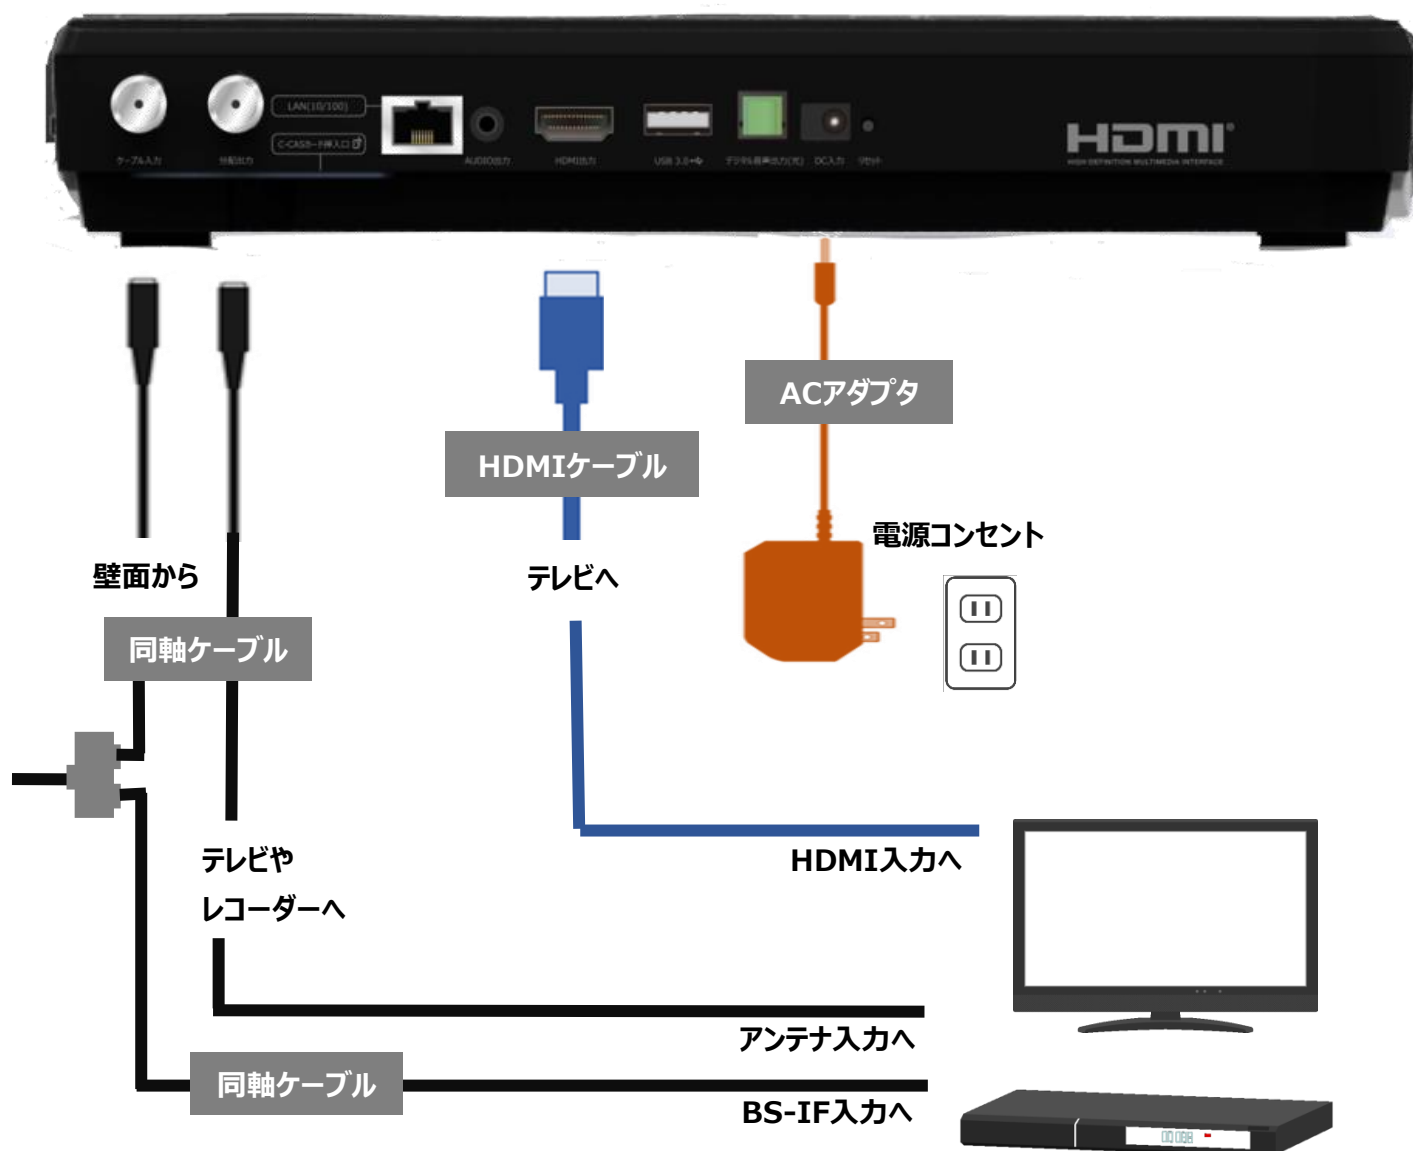



Panasonic TZ-LS200P

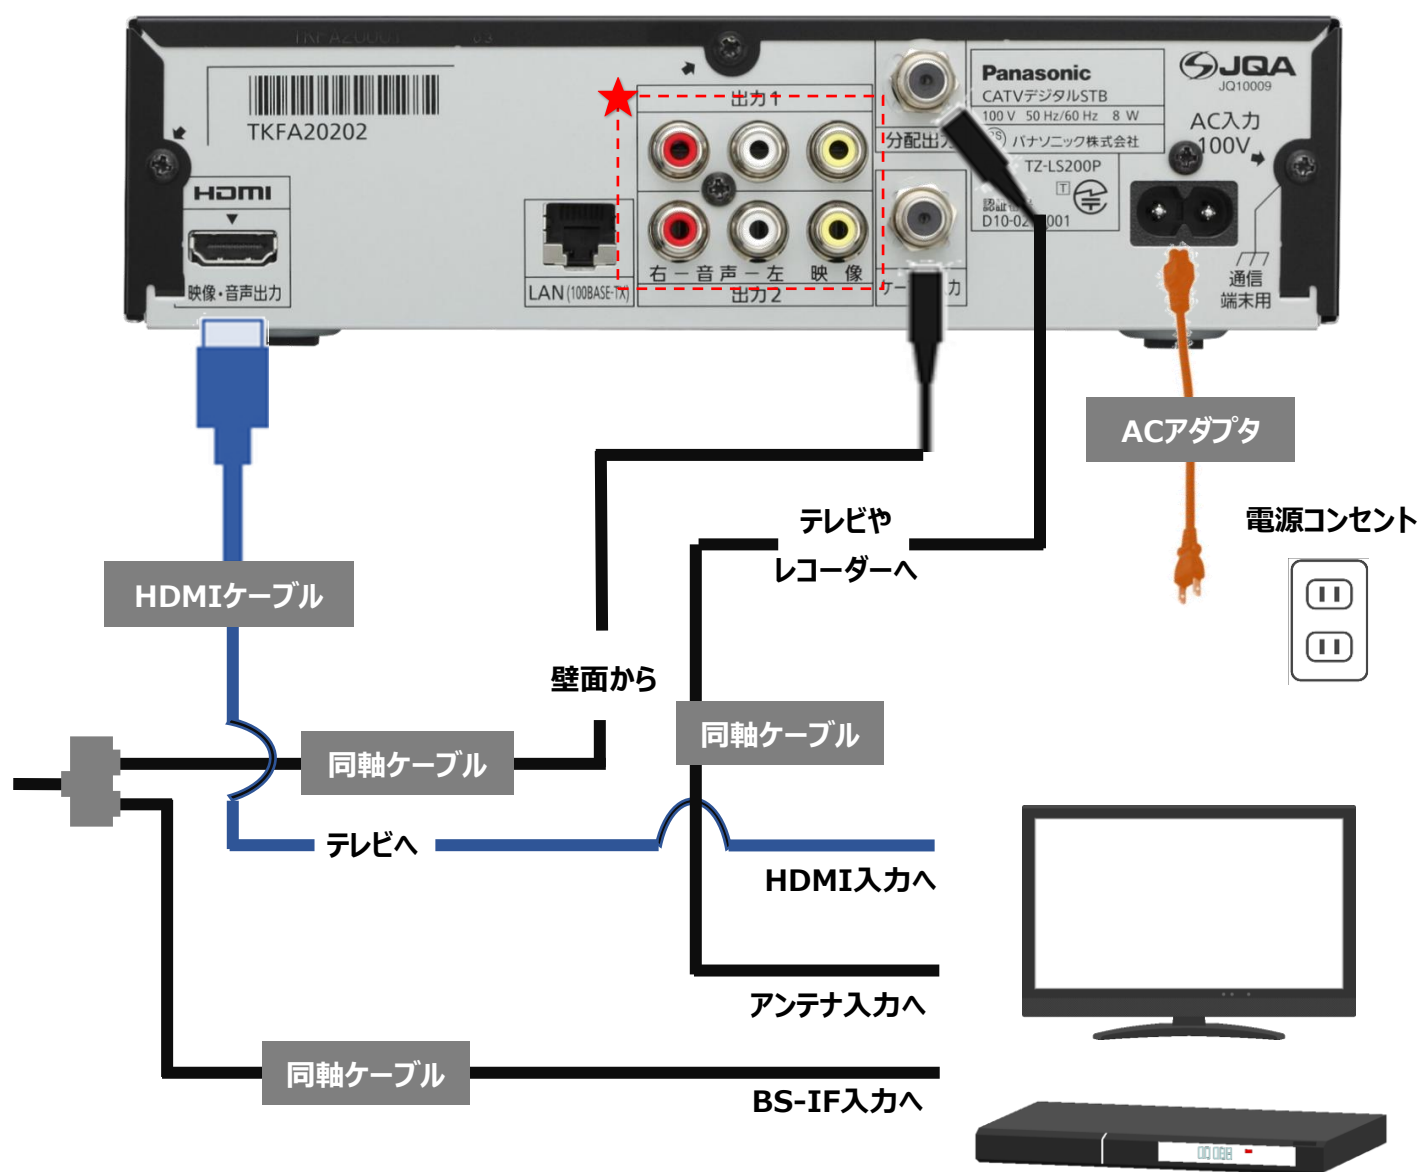


★ HDMIでテレビ接続しない場合/レコーダーにアナログ接続する場合
3色PINコードでテレビやレコーダと接続してください。






Panasonic TZ-DCH821

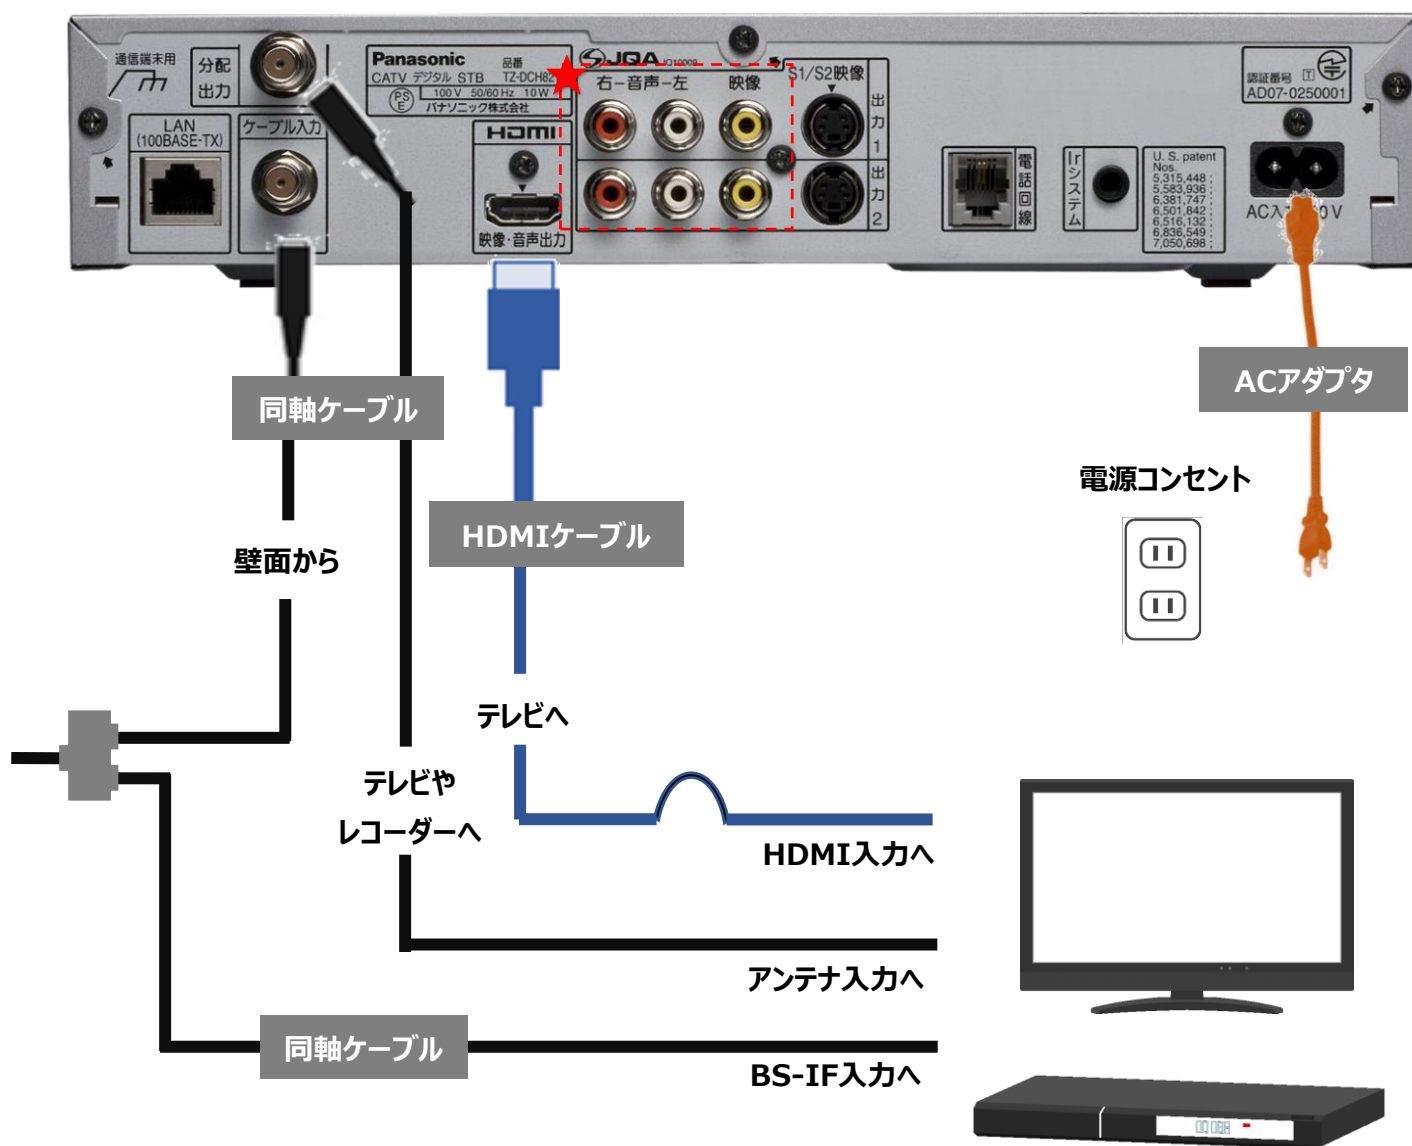


★ HDMI以外でテレビと接続する場合 / レコーダーとアナログ接続する場合
3色PINコードでテレビやレコーダと接続してください。








Panasonic TZ-HDT620PW

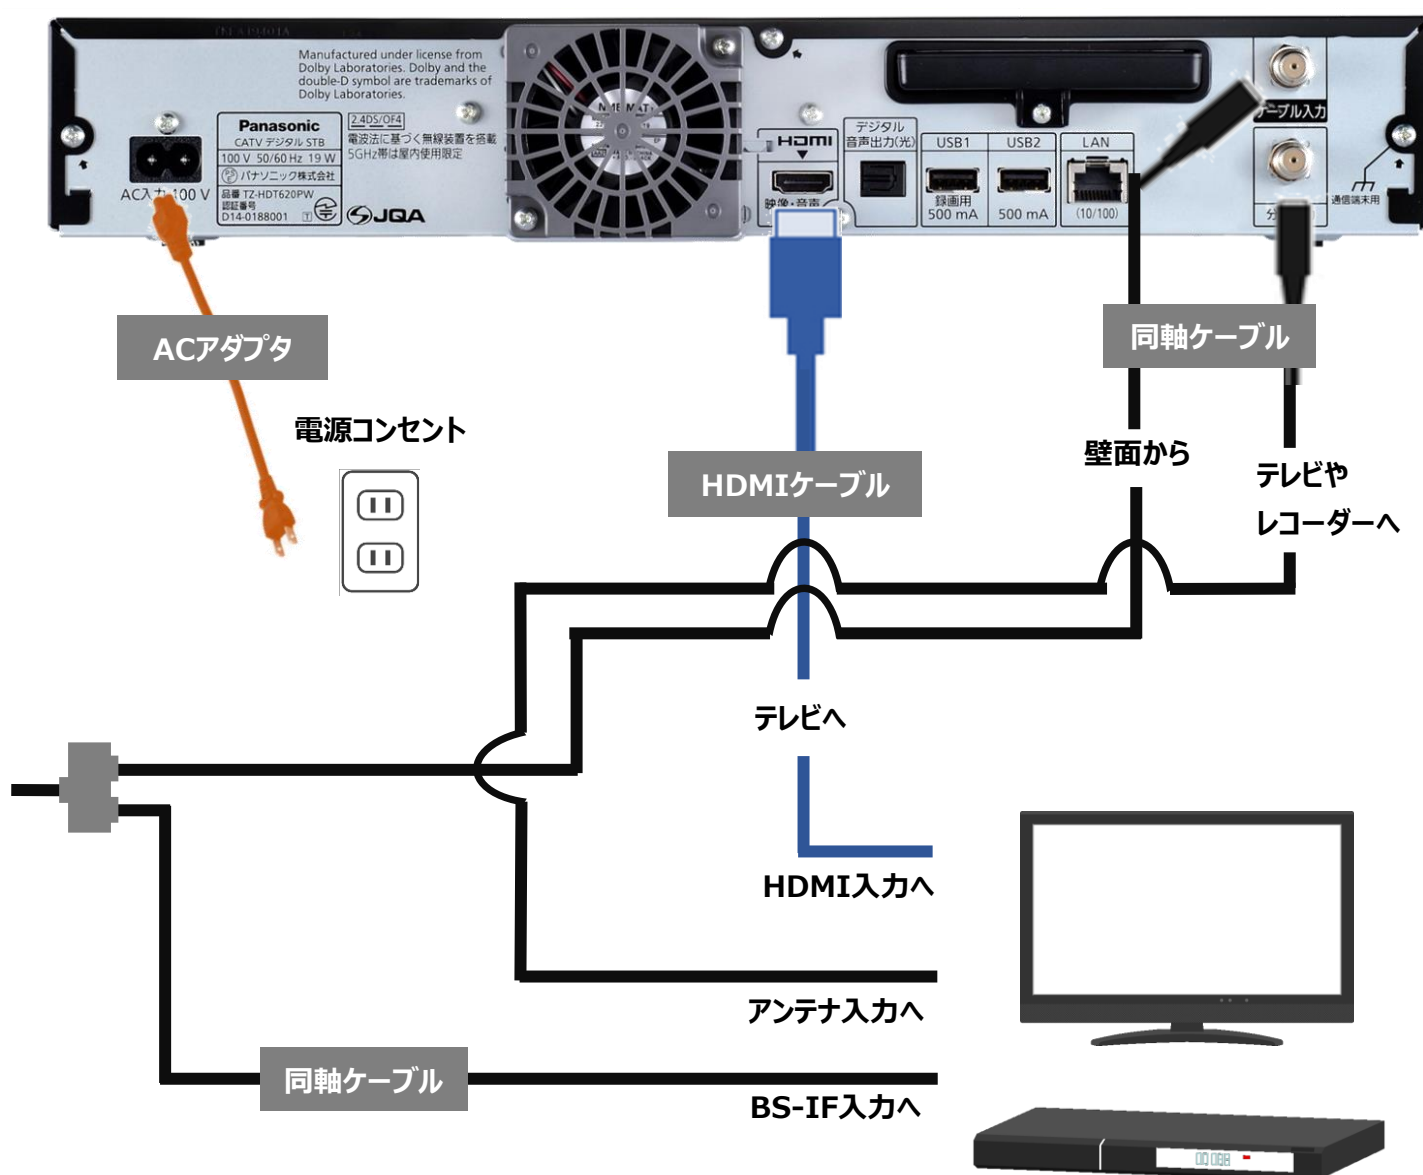



Panasonic TZ-BDT910P

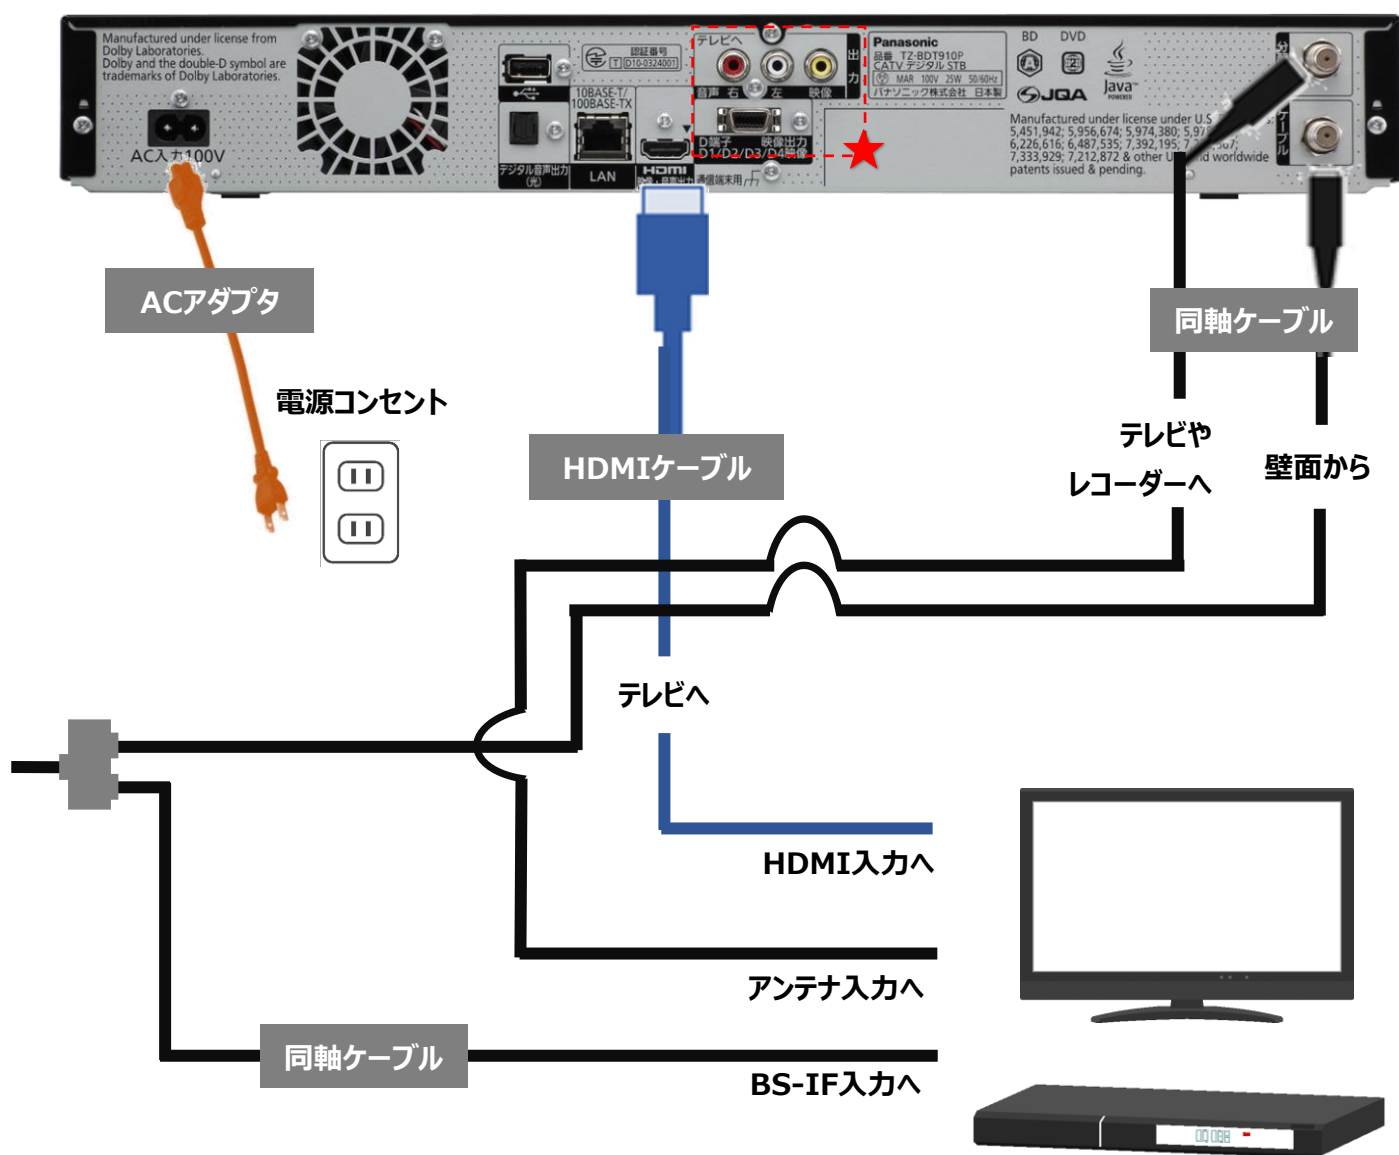


★ **HDMI以外でテレビと接続する場合**
3色PINコードやD端子ケーブルでテレビと接続してください。





Panasonic TZ-BDT920PW

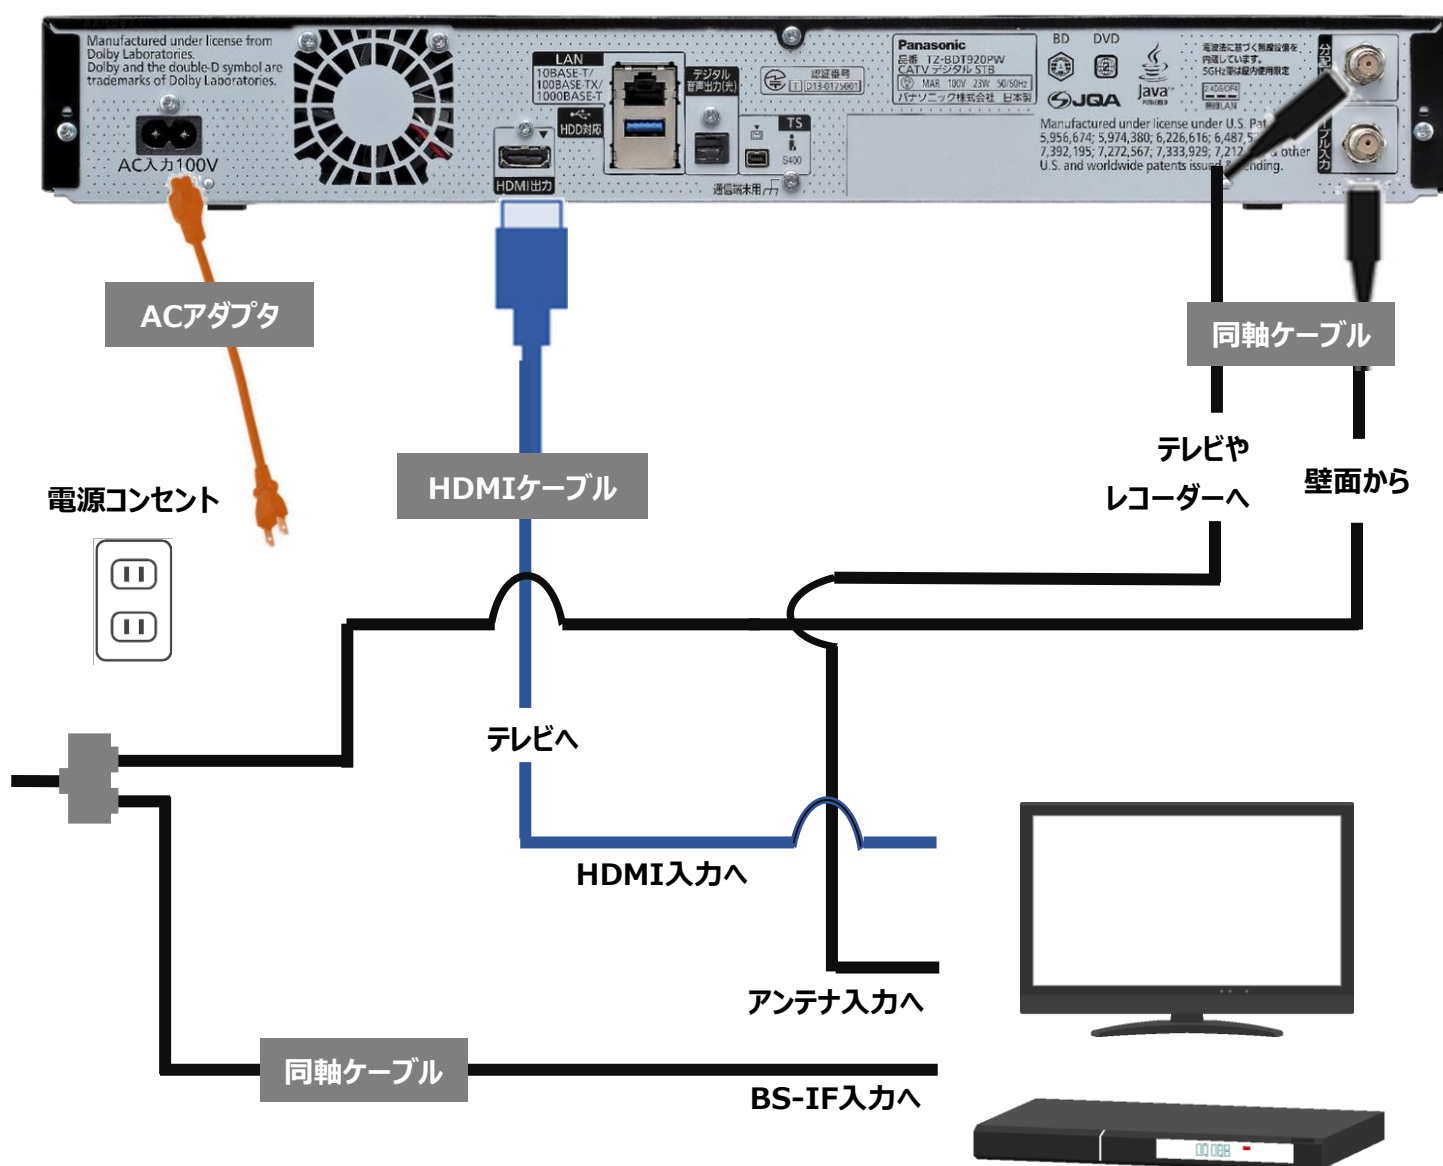



Pioneer BD-371L



ACアダプタ

電源コンセント



同軸ケーブル

壁面から

テレビや
レコーダーへ

HDMIケーブル

テレビへ

HDMI入力へ

アンテナ入力へ

同軸ケーブル

BS-IF入力へ



★ HDMI以外でテレビと接続する場合 / レコーダーとアナログ接続する場合

3色PINコードやD端子ケーブルでテレビと接続してください。
レコーダーには3色PINコードで接続してください。

