



■ ケーブルプラスSTB (C02AS5)

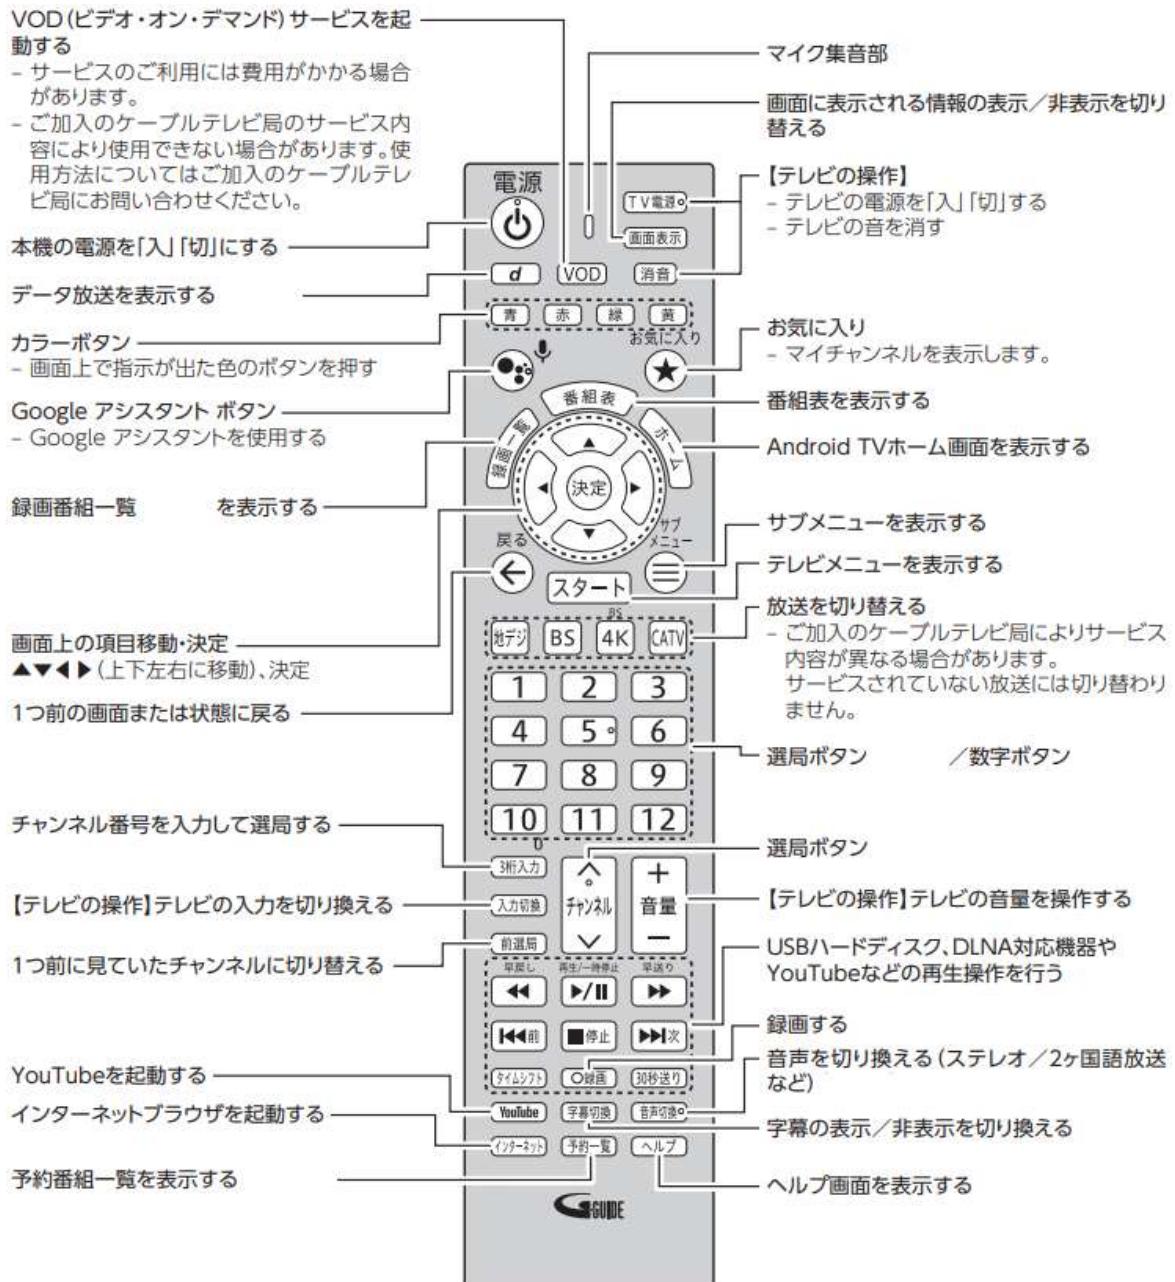

■ Technicolor BD-V570/V5700R

リモコン

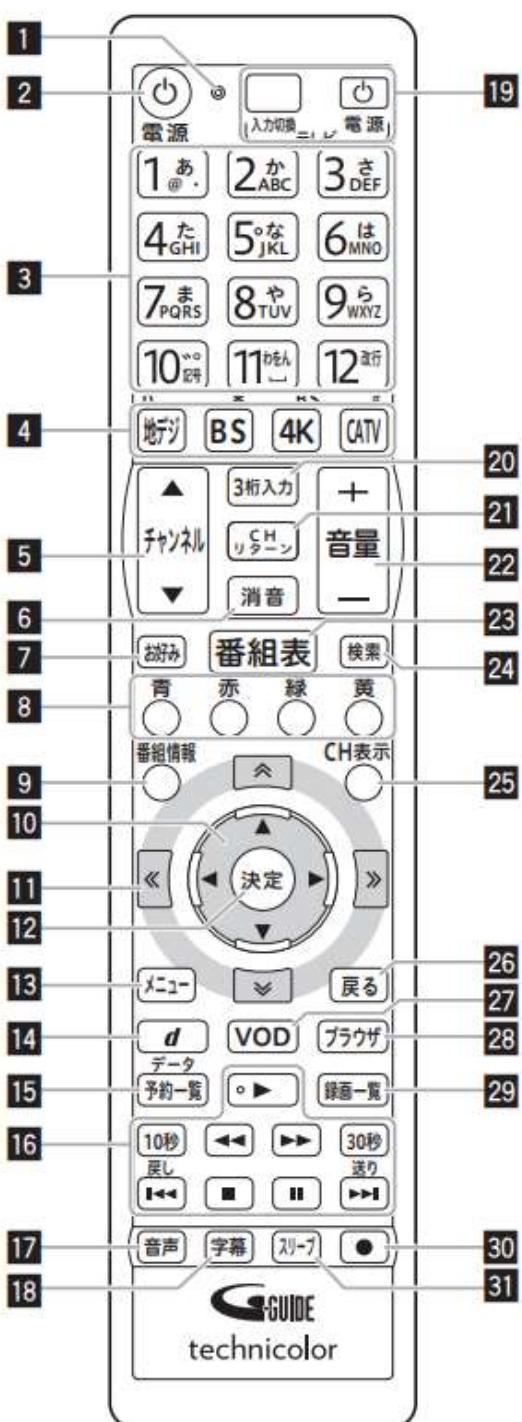

1. リモコン操作表示ランプ

リモコンボタンを押している間、点滅します。

2. 電源ボタン

電源の「入/スタンバイ」を切り替えます。

3. 数字ボタン

チャンネル選択に使います。また、数字入力や文字入力ができます。

4. 放送切換ボタン

放送サービスを切り替えます。

5. チャンネル▲(アップ) / ▼(ダウン)ボタン

チャンネルを切り替えます。

6. テレビ消音ボタン

リモコンにテレビのメーカーを設定すると、テレビの音を消せます。

7. お好みボタン

お好みチャンネルを選局します。

8. 色ボタン

画面上に各色ボタンの表示があるときに使います。また、データ放送、Webアクセスで使用するときもあります。

9. 番組情報ボタン

番組情報を表示します。

10. ▲▼◀▶ボタン

画面上で項目選択や設定切り替えをします。

11. ページ切り換えボタン

画面のページを切り替えます。

12. 決定ボタン

項目の設定や決定ができます。


13. メニューボタン

メニュー画面に切り替えます。


14. d(データ)ボタン

データ放送画面を表示します。

■ Panasonic TZ-LS200P

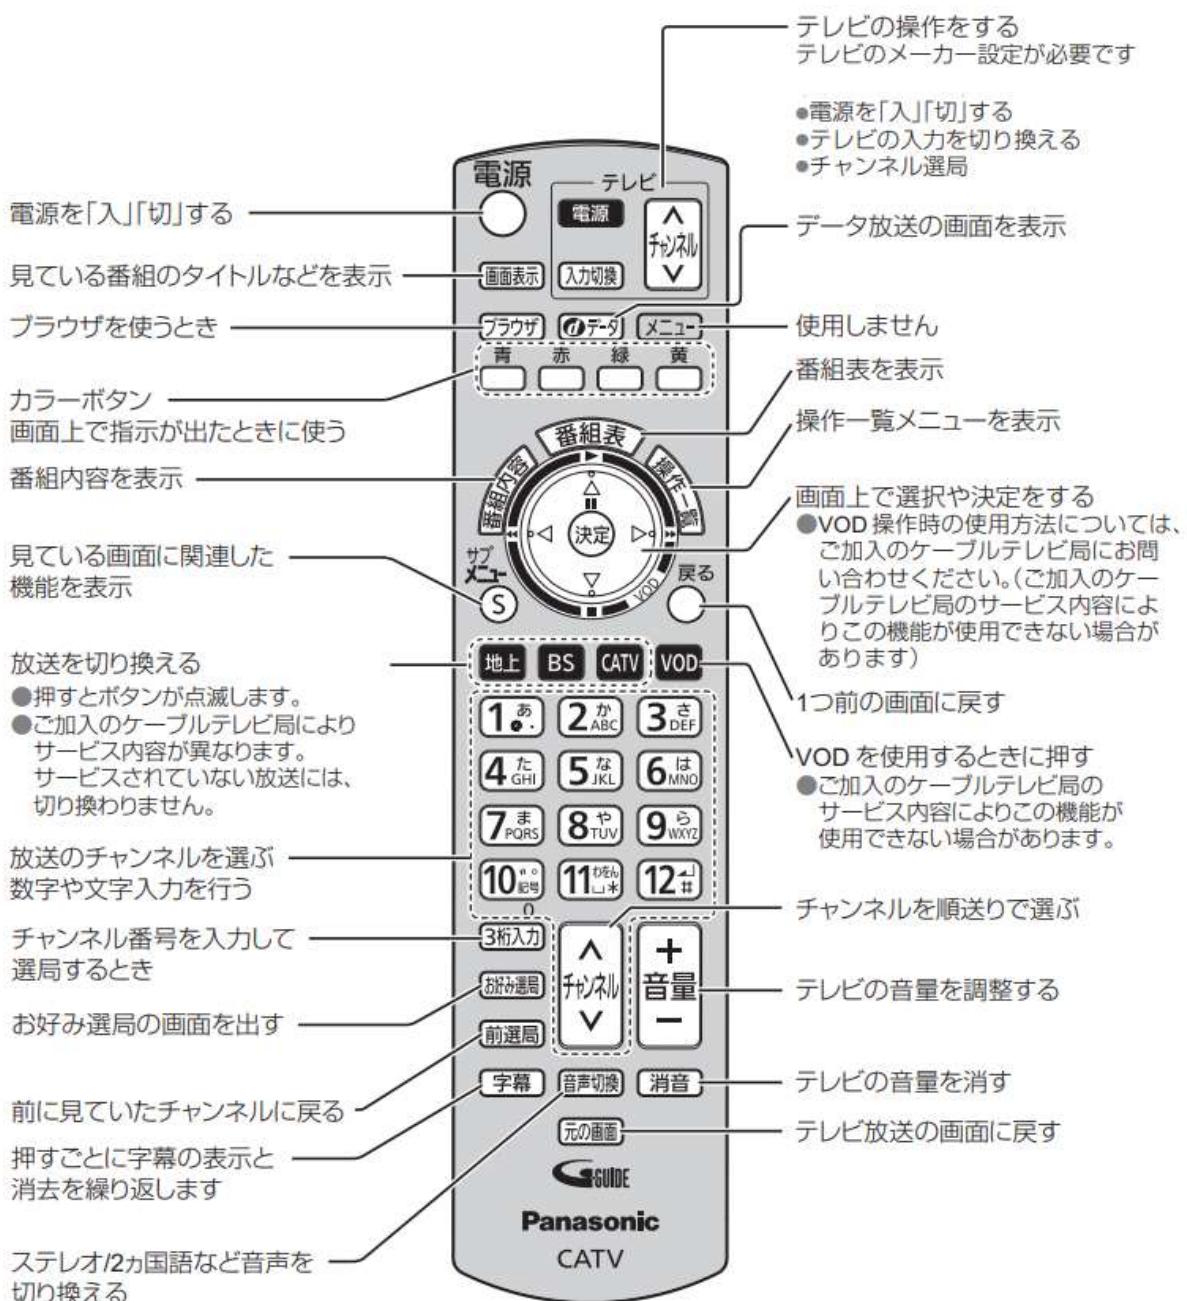

■ Panasonic TZ-DCH821

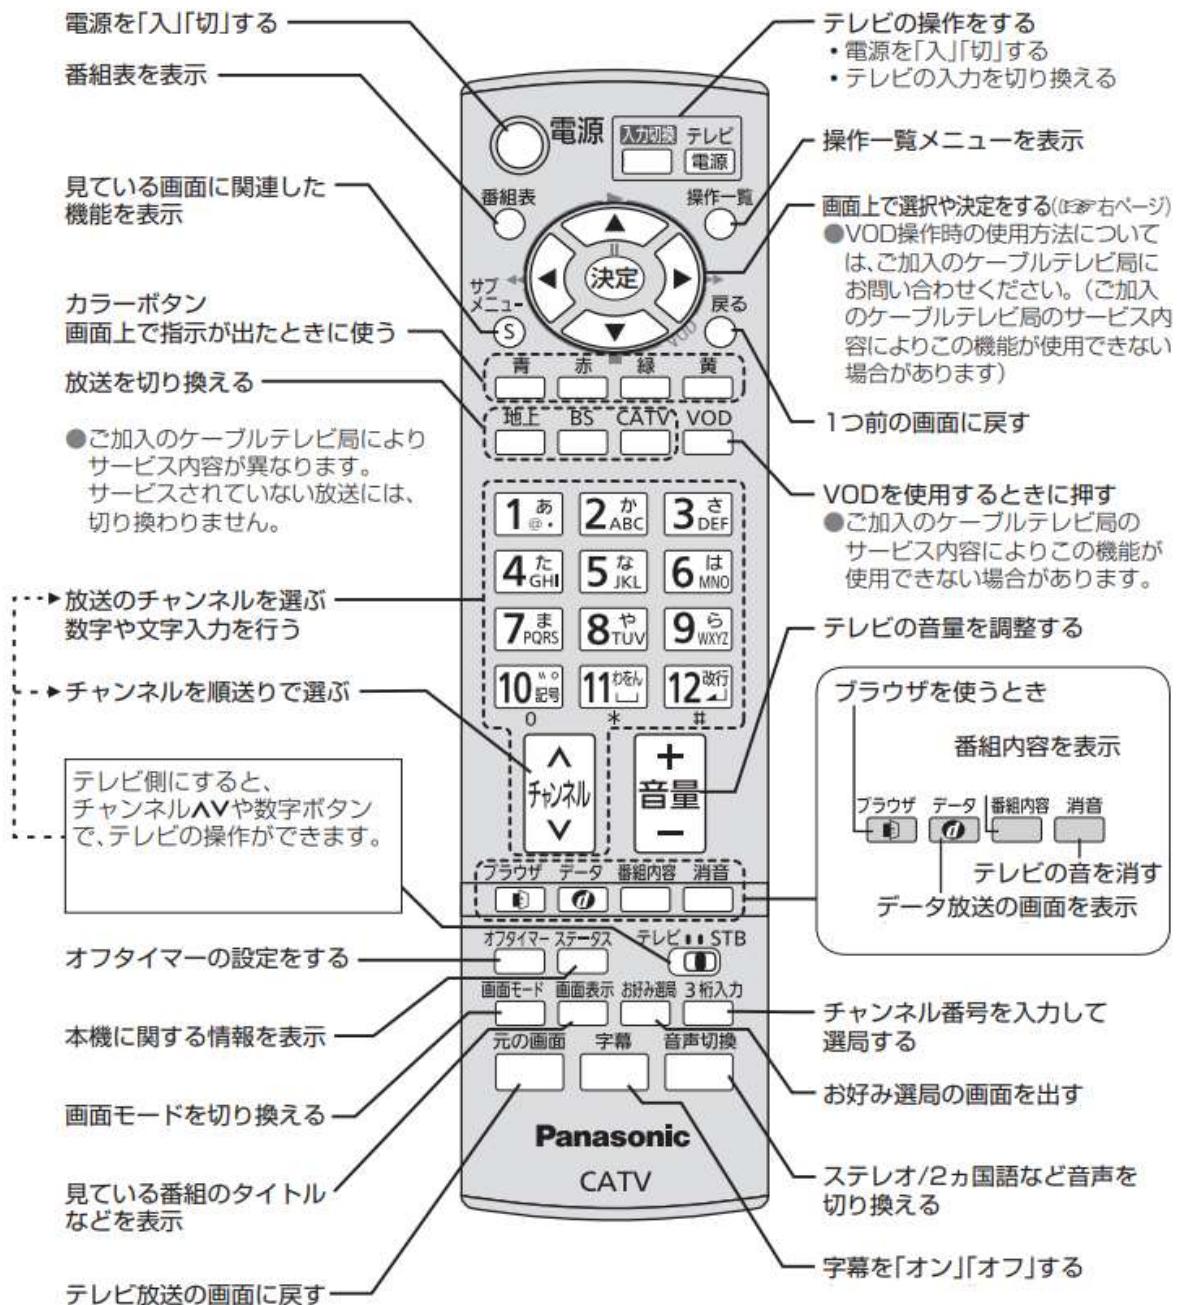

■ Pioneer BD-V371




BR-V3




BR-V31

- 1 電源ボタン**
デジタルチューナー電源を「入」「切」します。
- 2 リモコン操作表示ランプ**
リモコンボタンを押している間、点滅します。乾電池が消耗すると表示ランプは暗くなりますので、乾電池を交換してください。
- 3 テレビ電源ボタン・入力切換ボタン**
テレビ本体の操作をします.*
- 4 放送サービス切換ボタン**
地デジ ボタン ⇒ 地上デジタル放送
BS/CS BS ボタン ⇒ BSデジタル放送
CATV ボタン ⇒ CS多チャンネル放送に切り換わります。
- 5 チャンネル番号ボタン**
チャンネル選択に使用します。
- 6 チャンネル切換ボタン**
チャンネルを切り替えます。
- 7 番号(CH)入力ボタン**
チャンネル番号を数字ボタンで選局する時に押します。
- 8 音量調節ボタン**
音量を調節できます.*
- 9 操作ボタン |○○○○| 決定ボタン**
メニューや番組表のカーソルを動かしたり、項目の設定や実行に使用します。
- 10 ガイド/番組表ボタン (EPG 電子番組表)**
テレビ画面上に番組表を表示し、番組選局や予約ができます。
- 11 dボタン**
地上デジタル放送、BSデジタル放送の番組でデータ放送画面を表示します。
- 12 チャンネル一覧ボタン**
チャンネル一覧を表示します。


■ Panasonic TZ-HDW600P

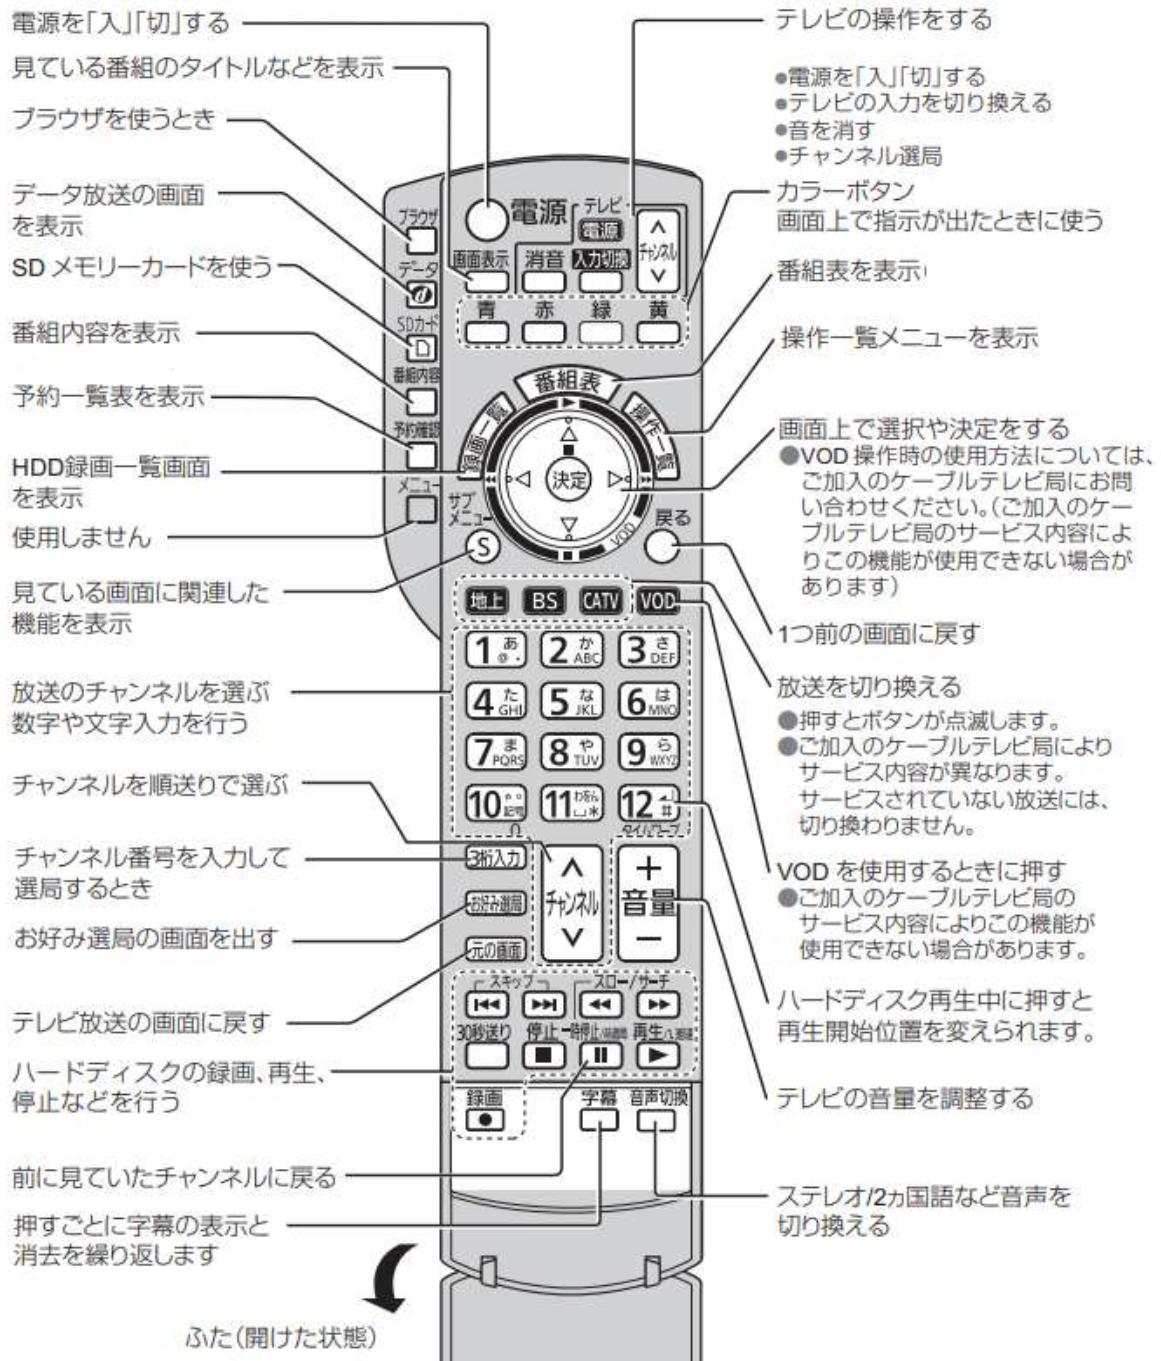

■ Panasonic TZ-HDW610P

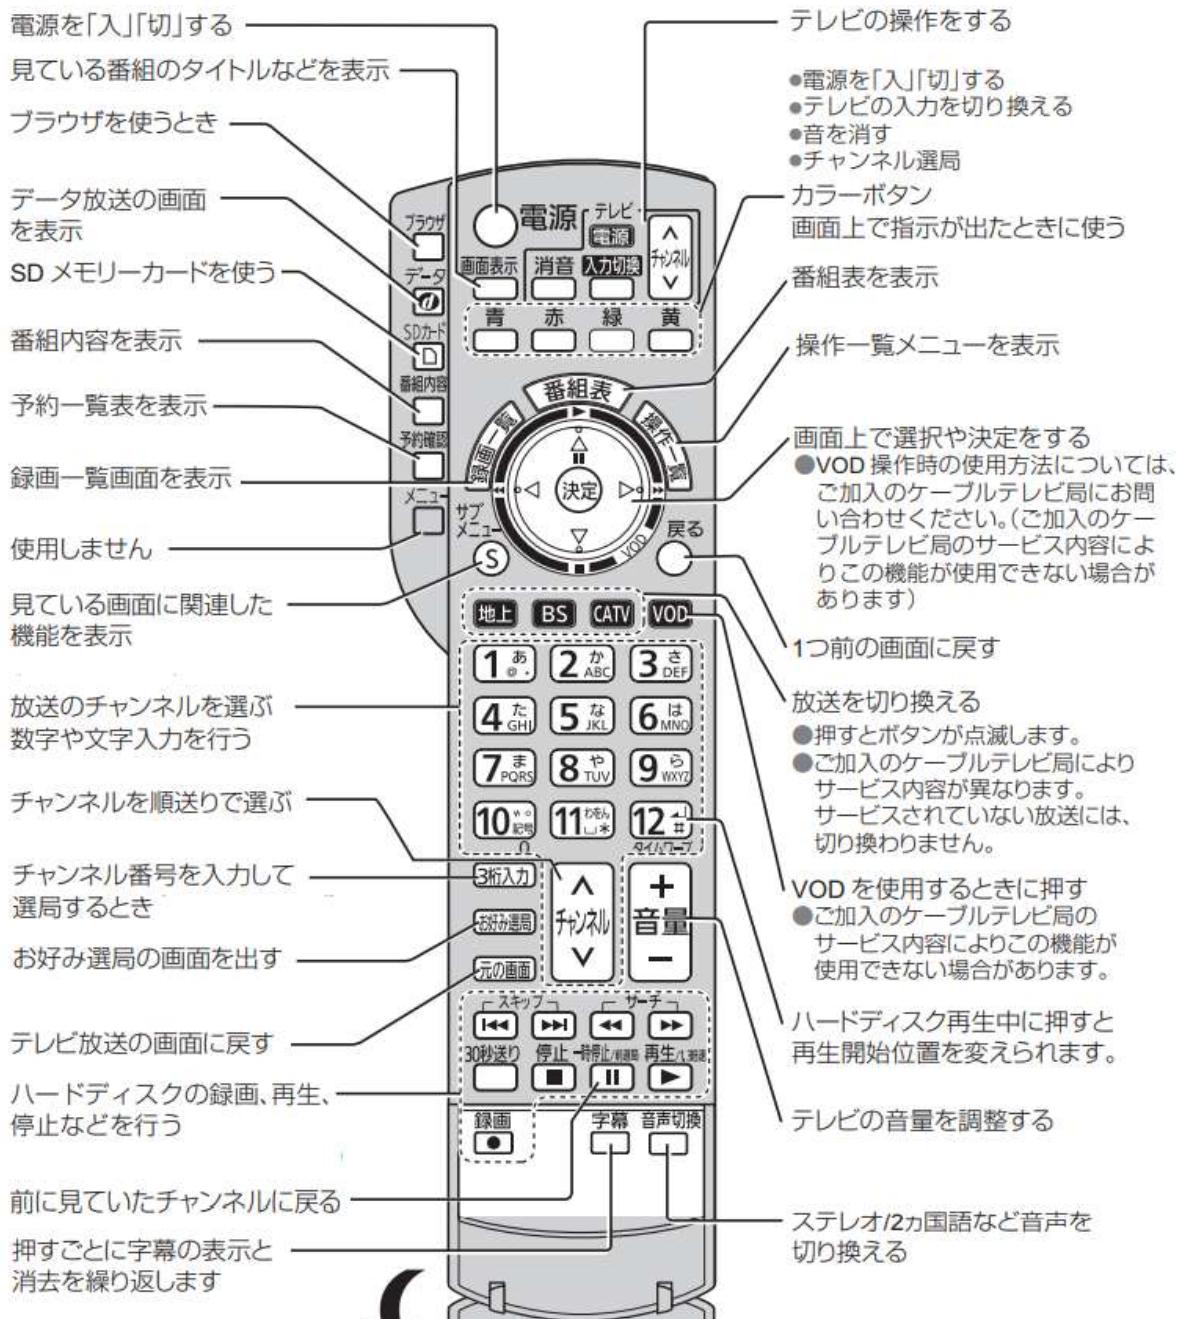

■ Panasonic TZ-HDT620PW

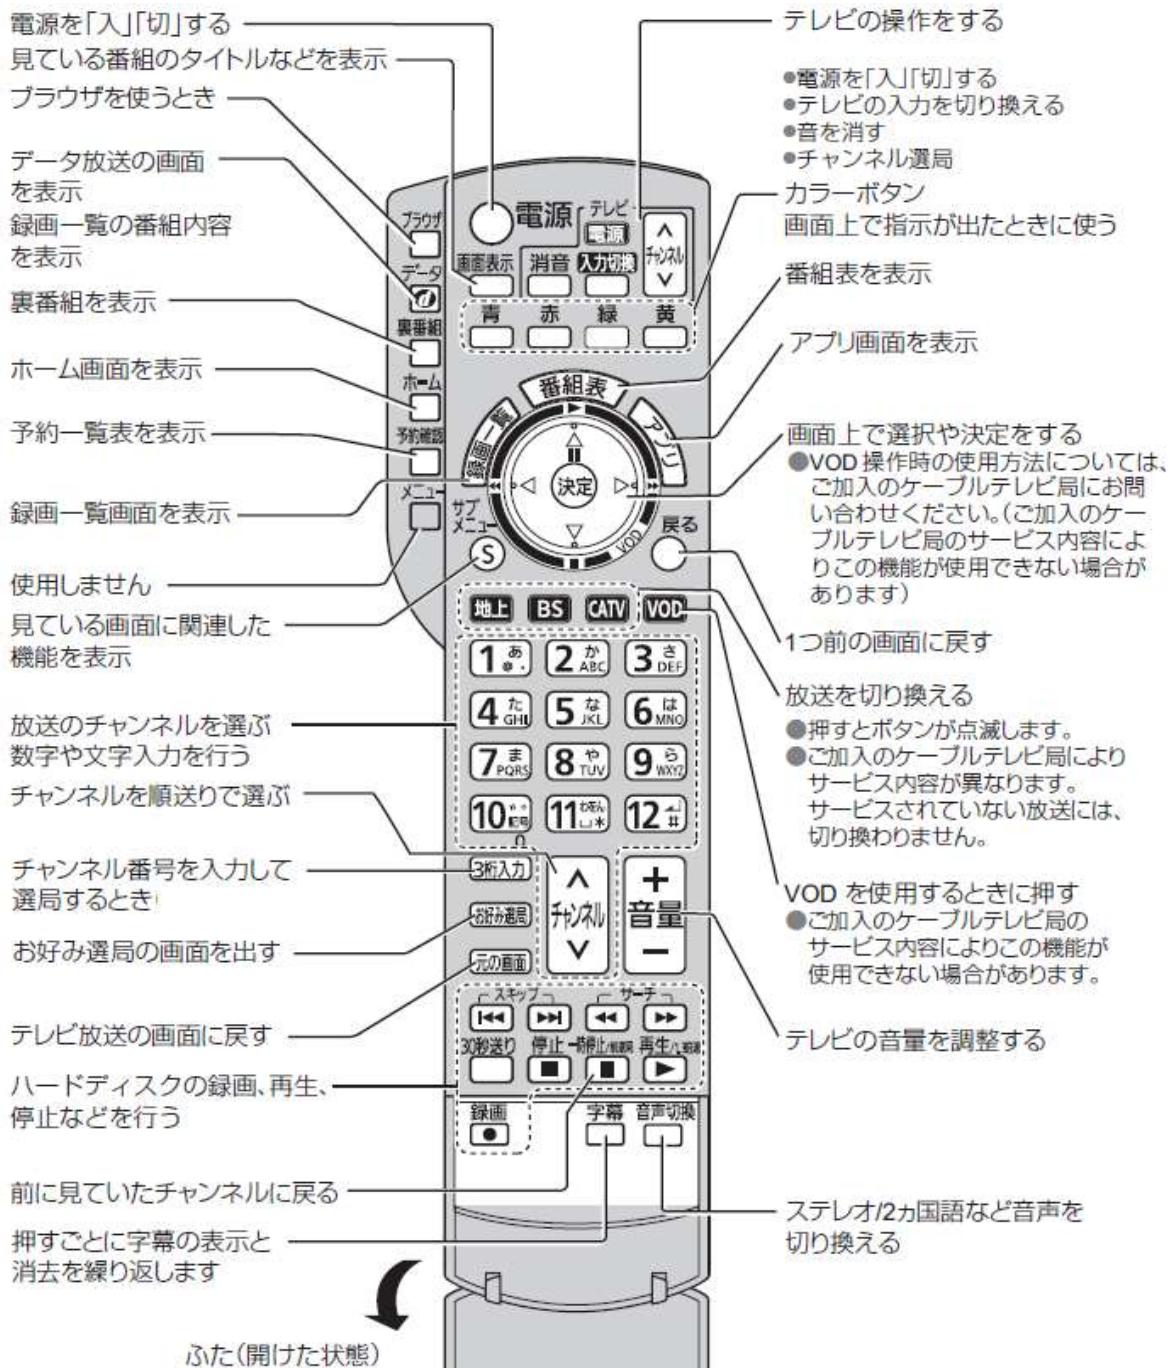

■ Panasonic TZ-BDT910P



■ Panasonic TZ-BDT920PW



* サービス内容により機能が使用できない場合があります。

■ Panasonic TZ-DCH2810

