

- テレビを買い替えた。
- STB用リモコンが故障したので、新しいリモコンに交換した。

こんな時には、STB用リモコンとテレビの『**テレビメーカー設定**』が必要です。



『テレビメーカー設定』を行うことで、STB用リモコンで下記の操作が出来るようになります。

- ★テレビの電源入/切
- ★入力切換
- ★音量調整
- ★消音
- ★チャンネルアップ・ダウン



設定方法は**こちら**

STBのテレビメーカー設定



Technicolor BD-V5700R


(ケーブルボックスSTB)

テレビのメーカーを設定する

本機のリモコンで、お使いのテレビの主な操作ができます。

(電源入/切、入力切替、音量調整、消音)



- 1  を押したまま、数字ボタンで使用するテレビのメーカー番号を押す

《プリセットテレビメーカー番号表》

番号	テレビメーカー
011 ~ 013	ソニー
021 ~ 023	パナソニック
031 ~ 033	シャープ
041	東芝
051 ~ 053	三菱
061	LG
071 ~ 072	サムスン
081	ハイセンス
091 ~ 093	日立
101 ~ 107	フナイ
111 ~ 113	ビクター
121	パイオニア
131 ~ 132	三洋
141 ~ 144	アイワ
151 ~ 155	NEC
161 ~ 162	富士通ゼネラル
171 ~ 172	フィリップス
181	ユニデン
191	オリオン

STBのテレビメーカー設定



Panasonic TZ-HT3500BW

(ケーブルモアSTB)

テレビのメーカー設定

本機のリモコンでお手持ちのテレビの基本的な操作をすることができます。
(電源の入切、入力切り換え、音量調整)

■設定方法

電源ボタンを
押したまま、



下表よりお手持ちのテレビのメーカーに対応するボタンを選び、
順番に押す。(工場出荷時はパナソニック(新1)に設定)

(例：パナソニック(新2)にする場合)

テレビメーカー	ボタンを 順番に押す	テレビメーカー	ボタンを 順番に押す	テレビメーカー	ボタンを 順番に押す
パナソニック(新1)	1 ^あ と1 ^あ	パイオニア	4 ^た と1 ^あ	三洋(4)	6 ^は と4 ^た
パナソニック(新2)	1 ^あ と2 ^か	シャープ(1)	4 ^た と5 ^は	NEC(1)	6 ^は と5 ^は
パナソニック(旧)	1 ^あ と3 ^さ	シャープ(2)	4 ^た と6 ^は	NEC(2)	6 ^は と6 ^は
パナソニック(新3)	1 ^あ と4 ^た	シャープ(3)	4 ^た と7 ^ま	AIWA	7 ^ま と1 ^あ
パナソニック(新4)	1 ^あ と5 ^は	シャープ(4)	4 ^た と8 ^や	FUNAI(1)	7 ^ま と2 ^あ
ビクター	2 ^か と1 ^あ	三菱(1)	5 ^は と1 ^あ	LG	7 ^ま と3 ^さ
東芝(1)	2 ^か と5 ^は	三菱(2)	5 ^は と2 ^か	オリオン(1)	7 ^ま と4 ^た
東芝(2)	2 ^か と6 ^は	三菱(3)	5 ^は と3 ^さ	オリオン(2)	7 ^ま と5 ^は
日立(1)	3 ^さ と1 ^あ	三菱(4)	5 ^は と4 ^た	オリオン(3)	7 ^ま と6 ^は
日立(2)	3 ^さ と2 ^か	富士通ゼネラル(1)	5 ^は と5 ^は	ハイセンス(1)	7 ^ま と7 ^ま
日立(3)	3 ^さ と3 ^さ	富士通ゼネラル(2)	5 ^は と6 ^は	ハイセンス(2)	7 ^ま と8 ^や
日立(4)	3 ^さ と4 ^た	三洋(1)	6 ^は と1 ^あ	ハイセンス(3)	7 ^ま と9 ^ひ
SONY(1)	3 ^さ と5 ^は	三洋(2)	6 ^は と2 ^か	EPSON	8 ^や と1 ^あ
SONY(2)	3 ^さ と6 ^は	三洋(3)	6 ^は と3 ^さ	FUNAI(2)	8 ^や と2 ^あ

STBのテレビメーカー設定と STBとリモコンのペアリング登録



ケーブルプラスSTB-2 C02AS5
(ケーブルプラスSTB)

本機のリモコンにテレビのメーカーを設定する

本機のリモコンを設定することで、お手持ちのテレビの基本的な操作(電源の「入」「切」、入力切換、音量調整)ができます。

■設定方法

テレビ
TV電源 ボタンを押したまま、以下の対応表からお手持ちのテレビのメーカーに対応する数字ボタンを順番に押す。(※工場出荷時は「パナソニック 1」に設定)

例：パナソニック2

テレビ
TV電源 (押したまま) 10 (押す) → 2 (押す)



テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す
パナソニック 1	10 と 1	三菱 1	4 と 1	三洋 1	9 と 1
パナソニック 2	10 と 2	三菱 2	4 と 2	三洋 2	9 と 2
パナソニック 3	10 と 3	三菱 3	4 と 3	三洋 3	9 と 3
パナソニック 4	10 と 4	三菱 4	4 と 4	三洋 4	9 と 4
パナソニック 旧	10 と 5	日立 1	5 と 1	フナイ	9 と 5
Sony 1	1 と 1	日立 2	5 と 2	富士通ゼネラル	9 と 6
Sony 2	1 と 2	日立 3	5 と 3	アイワ	9 と 7
シャープ 1	2 と 1	日立 4	5 と 4	Samsung	9 と 8
シャープ 2	2 と 2	LG	6 と 1	フナイ 4K	9 と 9
シャープ 3	2 と 3	ビクター	7 と 1		
東芝	3 と 1	パイオニア	8 と 1		

本機とリモコンをペアリング(登録)する(Bluetooth)

リモコンは、本機とBluetoothで接続しています(初回設置時に設定済み)。何らかの理由で本機とリモコンのペアリングが解除された場合は、以下の手順で再度ペアリングを行ってください。

① 本機背面にあるペアリングボタンを3秒以上押し

- ・本機前面の状態ランプが緑点滅します。
- ・リモコンペアリング画面が表示されます。

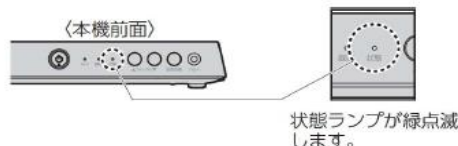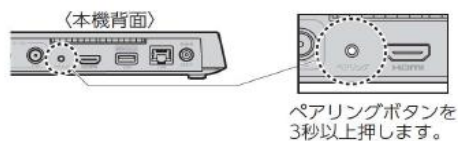

② リモコンの「スタート」、**d** を同時に3秒以上長押しする

③ リモコンを本機に近づけ、ペアリングが開始されるのをお待ちください。



STBのテレビメーカー設定



Panasonic TZ-BT9000BW


(ケーブルブルーレイSTB)

テレビのメーカー設定

本機のリモコンでお手持ちのテレビの基本的な操作をすることができます。
(電源の入切、入力切り換え、音量調整)

■設定方法

電源ボタンを
押したまま、

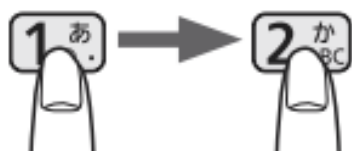

下表よりお手持ちのテレビのメーカーに対応するボタンを選び、
順番に押す。(工場出荷時はパナソニック(新1)に設定)
(例：パナソニック(新2)にする場合)

テレビメーカー	ボタンを 順番に押す	テレビメーカー	ボタンを 順番に押す	テレビメーカー	ボタンを 順番に押す
パナソニック(新1)	1 ^あ と1 ^あ	パイオニア	4 ^た と1 ^あ	三洋(4)	6 ^は と4 ^た
パナソニック(新2)	1 ^あ と2 ^か	シャープ(1)	4 ^た と5 ^な	NEC(1)	6 ^は と5 ^な
パナソニック(旧)	1 ^あ と3 ^さ	シャープ(2)	4 ^た と6 ^は	NEC(2)	6 ^は と6 ^は
パナソニック(新3)	1 ^あ と4 ^た	シャープ(3)	4 ^た と7 ^ま	AiWA	7 ^ま と1 ^あ
パナソニック(新4)	1 ^あ と5 ^な	シャープ(4)	4 ^た と8 ^や	FUNAI(1)	7 ^ま と2 ^か
ビクター	2 ^か と1 ^あ	三菱(1)	5 ^な と1 ^あ	LG	7 ^ま と3 ^さ
東芝(1)	2 ^か と5 ^な	三菱(2)	5 ^な と2 ^か	オリオン(1)	7 ^ま と4 ^た
東芝(2)	2 ^か と6 ^は	三菱(3)	5 ^な と3 ^さ	オリオン(2)	7 ^ま と5 ^な
日立(1)	3 ^さ と1 ^あ	三菱(4)	5 ^な と4 ^た	オリオン(3)	7 ^ま と6 ^は
日立(2)	3 ^さ と2 ^か	富士通ゼネラル(1)	5 ^な と5 ^な	ハイセンス(1)	7 ^ま と7 ^ま
日立(3)	3 ^さ と3 ^さ	富士通ゼネラル(2)	5 ^な と6 ^は	ハイセンス(2)	7 ^ま と8 ^や
日立(4)	3 ^さ と4 ^た	三洋(1)	6 ^は と1 ^あ	ハイセンス(3)	7 ^ま と9 ^ら
SONY(1)	3 ^さ と5 ^な	三洋(2)	6 ^は と2 ^か	EPSON	8 ^や と1 ^あ
SONY(2)	3 ^さ と6 ^は	三洋(3)	6 ^は と3 ^さ	FUNAI(2)	8 ^や と2 ^か

STBのテレビメーカー設定



Panasonic TZ-LS500B

(旧多チャンネルコース用STB)

テレビのメーカー設定

本機のリモコンでお手持ちのテレビの基本的な操作をすることができます。
(電源の入切、入力の切り換え、音量調整)

■設定方法

電源ボタンを
押したまま、



+




下表よりお手持ちのテレビのメーカーに対応するボタンを選び、
順番に押す。(工場出荷時はパナソニック(新1)に設定)

(例：パナソニック(新2)にする場合)

テレビメーカー	ボタンを 順番に押す	テレビメーカー	ボタンを 順番に押す	テレビメーカー	ボタンを 順番に押す
パナソニック(新1)	1.あ と 1.あ	パイオニア	4.た と 1.あ	三洋(4)	6.は と 4.た
パナソニック(新2)	1.あ と 2.か	シャープ(1)	4.た と 5.な	NEC(1)	6.は と 5.な
パナソニック(旧)	1.あ と 3.さ	シャープ(2)	4.た と 6.は	NEC(2)	6.は と 6.は
パナソニック(新3)	1.あ と 4.た	シャープ(3)	4.た と 7.ろ	AIWA	7.ろ と 1.あ
パナソニック(新4)	1.あ と 5.な	シャープ(4)	4.た と 8.ろ	FUNAI(1)	7.ろ と 2.か
ビクター	2.か と 1.あ	三菱(1)	5.な と 1.あ	LG	7.ろ と 3.さ
東芝(1)	2.か と 5.な	三菱(2)	5.な と 2.か	オリオン(1)	7.ろ と 4.た
東芝(2)	2.か と 6.は	三菱(3)	5.な と 3.さ	オリオン(2)	7.ろ と 5.な
日立(1)	3.さ と 1.あ	三菱(4)	5.な と 4.た	オリオン(3)	7.ろ と 6.は
日立(2)	3.さ と 2.か	富士通ゼネラル(1)	5.な と 5.な	ハイセンス(1)	7.ろ と 7.ろ
日立(3)	3.さ と 3.さ	富士通ゼネラル(2)	5.な と 6.は	ハイセンス(2)	7.ろ と 8.ろ
日立(4)	3.さ と 4.た	三洋(1)	6.は と 1.あ	ハイセンス(3)	7.ろ と 9.ろ
SONY(1)	3.さ と 5.な	三洋(2)	6.は と 2.か	EPSON	8.ろ と 1.あ
SONY(2)	3.さ と 6.は	三洋(3)	6.は と 3.さ	FUNAI(2)	8.ろ と 2.か

お知らせ

- 各メーカーの仕様により、専用リモコンがないと操作ができなかったり、動作しないボタンがある場合があります。
- 設定が複数あるテレビメーカーの場合、順に設定を行い、テレビが操作できる設定に合わせてください。
- 接続したテレビにリモコン機能がない場合は、本機のリモコンでも動作しません。
- 電池の交換などで設定が戻り、テレビの操作が出来なくなる場合があります。その時は、再設定してください。
- 一部動作しない機種もあります。動作しない場合は、テレビに付属のリモコンをご使用ください。
- 当社製テレビの場合、パナソニック(新3)またはパナソニック(新4)に設定すると、を押すことで入力の切り換えおよびテレビの放送に切り換えができます。切り換えることができない場合は、パナソニック(新1)、パナソニック(新2)、パナソニック(旧)のいずれかに設定してください。

STBのテレビメーカー設定



TTI STB-3772N系

(旧多チャンネルコース用STB)

● 設定方法

1. 【テレビ電源】 ボタンを5秒長押ししてください。
2. LEDが点滅します。
3. 以下の表より、お手持ちのテレビのメーカーに対応する数字ボタンを選び、順番に押し続けてください。

テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す
パナソニック(1)	① _あ と① _あ	パイオニア	② _{かABC} と② _{かABC}	NEC(1)	② _{かABC} と⑧ _{やTUV}
パナソニック(2)	① _あ と② _{かABC}	シャープ(1)	④ _{たGHI} と④ _{たGHI}	NEC(2)	② _{かABC} と⑨ _{らWXYZ}
パナソニック(3)	① _あ と③ _{さDEF}	シャープ(2)	① _あ と⑥ _{はMNO}	AIWA	④ _{たGHI} と③ _{さDEF}
パナソニック(4)	① _あ と④ _{たGHI}	シャープ(3)	① _あ と⑦ _{まPQRS}	LG	③ _{さDEF} と⑩ ₀
ビクター	④ _{たGHI} と② _{かABC}	三菱(1)	① _あ と① _あ	オリオン(1)	③ _{さDEF} と① _あ
東芝(1)	① _あ と⑧ _{やTUV}	三菱(2)	④ _{たGHI} と⑤ _{なJKL}	オリオン(2)	③ _{さDEF} と② _{かABC}
東芝(2)	① _あ と⑨ _{らWXYZ}	三菱(3)	② _{かABC} と③ _{さDEF}	オリオン(3)	③ _{さDEF} と④ _{たGHI}
日立(1)	② _{かABC} と⑩ ₀	富士通ゼネラル	② _{かABC} と④ _{たGHI}	ハイセンス(1)	③ _{さDEF} と⑤ _{なJKL}
日立(2)	② _{かABC} と① _あ	三洋(1)	② _{かABC} と⑤ _{なJKL}	ハイセンス(2)	③ _{さDEF} と⑥ _{はMNO}
日立(3)	① _あ と⑤ _{なJKL}	三洋(2)	② _{かABC} と⑥ _{はMNO}	ハイセンス(3)	③ _{さDEF} と③ _{さDEF}
SONY(1)	④ _{たGHI} と⑩ ₀	三洋(3)	② _{かABC} と⑦ _{まPQRS}	EPSON	③ _{さDEF} と⑦ _{まPQRS}
SONY(2)	④ _{たGHI} と① _あ	三洋(4)	① _あ と① _あ	FUNAI	③ _{さDEF} と⑧ _{やTUV}

- ・ リモコンでSTB本体の基本操作（音量調整、消音）を行うには
 1. 【テレビ電源】 ボタンを5秒長押ししてください
 2. LEDが点滅します
 3. ①_あと⑩₀を順番に押し続けてください。
- ・ 各メーカーの仕様により、上記の対応表で対応しているメーカーでも動作しない機種もあります。動作しない場合は、テレビに付属のリモコンをご使用ください。
- ・ 同一メーカーで設定が2種類以上ある場合は、それぞれお試しの上、動作する設定でご使用ください。
- ・ 電池の交換などで設定が戻り、テレビの操作が出来なくなる場合があります。そのときは再設定を行ってください。
- ・ 接続したテレビにリモコン機能がない場合は、この設定を行ってもテレビは動作しません。

STBのテレビメーカー設定



Panasonic TZ-DCH821系

(デジタルコース/ライトコース/ミニコース用STB)

本機のリモコンでお手持ちのテレビの基本的な操作をすることができます。
(電源の入切、テレビ/ビデオの切り換え、チャンネル選局、音量調整)

設定手順

①テレビ/STB切換スイッチを「テレビ」側に切り換える

テレビ ●● STB



②リモコンの信号を変更する



テレビ
電源 ボタンを
押したまま、



下表より
お手持ちのテレビのメーカーに対応するボタンを選び、
順番に押す。(工場出荷時はパナソニック(新1)に設定)

テレビメーカー	ボタンを 順番に押す	テレビメーカー	ボタンを 順番に押す	テレビメーカー	ボタンを 順番に押す
パナソニック(新1)	1 ^あ と1 ^あ	SONY(1)	3 ^さ と5 ^な	三洋(1)	6 ^は と1 ^あ
パナソニック(新2)	1 ^あ と2 ^か	SONY(2)	3 ^さ と6 ^は	三洋(2)	6 ^は と2 ^か
パナソニック(旧)	1 ^あ と3 ^さ	パイオニア	4 ^た と1 ^あ	三洋(3)	6 ^は と3 ^さ
パナソニック(地上D1)	1 ^あ と4 ^た	シャープ(1)	4 ^た と5 ^な	三洋(4)	6 ^は と4 ^た
パナソニック(地上D2)	1 ^あ と5 ^な	シャープ(2)	4 ^た と6 ^は	NEC(1)	6 ^は と5 ^な
ビクター	2 ^か と1 ^あ	シャープ(3)	4 ^た と7 ^ま	NEC(2)	6 ^は と6 ^は
東芝	2 ^か と5 ^な	シャープ(4)	4 ^た と8 ^や	AIWA	7 ^ま と1 ^あ
日立(1)	3 ^さ と1 ^あ	三菱(1)	5 ^な と1 ^あ	FUNAI	7 ^ま と2 ^か
日立(2)	3 ^さ と2 ^か	三菱(2)	5 ^な と2 ^か	—————	—————
日立(3)	3 ^さ と3 ^さ	三菱(3)	5 ^な と3 ^さ	—————	—————
日立(4)	3 ^さ と4 ^た	三菱(4)	5 ^な と4 ^た	—————	—————
日立(5)	9 ^ら と1 ^あ	富士通ゼネラル(1)	5 ^な と5 ^な	—————	—————
日立(6)	9 ^ら と2 ^か	富士通ゼネラル(2)	5 ^な と6 ^は	—————	—————

STBのテレビメーカー設定



Panasonic TZ-LS200P

(デジタルコース/ライトコース/ミニコース用STB)

テレビのメーカー設定

本機のリモコンでお手持ちのテレビの基本的な操作をすることができます。
(電源の入切、入力の切り換え、チャンネル選局、音量調整)

■設定方法

電源 ボタンを 下表より
テレビ ボタンを 押したまま、 お手持ちのテレビのメーカーに対応するボタンを選び、
順番に押す。(工場出荷時はパナソニック(新1)に設定)

テレビメーカー	ボタンを 順番に押す	テレビメーカー	ボタンを 順番に押す	テレビメーカー	ボタンを 順番に押す
パナソニック(新1)	1.あ と 1.あ	SONY(1)	3.さ と 5.な	富士通ゼネラル(2)	5.な と 6.は
パナソニック(新2)	1.あ と 2.か	SONY(2)	3.さ と 6.は	三洋(1)	6.は と 1.あ
パナソニック(旧)	1.あ と 3.さ	パイオニア	4.た と 1.あ	三洋(2)	6.は と 2.か
パナソニック(新3)	1.あ と 4.た	シャープ(1)	4.た と 5.な	三洋(3)	6.は と 3.さ
パナソニック(新4)	1.あ と 5.な	シャープ(2)	4.た と 6.は	三洋(4)	6.は と 4.た
ビクター	2.か と 1.あ	シャープ(3)	4.た と 7.ま	NEC(1)	6.は と 5.な
東芝	2.か と 5.な	三菱(1)	5.な と 1.あ	NEC(2)	6.は と 6.は
日立(1)	3.さ と 1.あ	三菱(2)	5.な と 2.か	AIWA	7.ま と 1.あ
日立(2)	3.さ と 2.か	三菱(3)	5.な と 3.さ	FUNAI	7.ま と 2.か
日立(3)	3.さ と 3.さ	三菱(4)	5.な と 4.た	—————	—————
日立(4)	3.さ と 4.た	富士通ゼネラル(1)	5.な と 5.な	—————	—————

STBのテレビメーカー設定



Panasonic TZ-DCH2810系

(デジタルコース/ライトコース/ミニコース用 HDD内蔵STB)

本機のリモコンでお手持ちのテレビの基本的な操作をすることができます。
(電源の入切、テレビ/ビデオの切り換え、チャンネル選局、音量調整)

設定手順

①テレビ/STB 切換スイッチを「テレビ」側に切り換える

テレビ

②リモコンの信号を変更する



STB



ボタンを
押したまま、



下表より

お手持ちのテレビのメーカーに対応するボタンを選び、
順番に押す。(工場出荷時はパナソニック (新1) に設定)

テレビメーカー	ボタンを 順番に押す	テレビメーカー	ボタンを 順番に押す	テレビメーカー	ボタンを 順番に押す
パナソニック (新1)	1 _あ と 1 _あ	SONY (1)	3 _さ と 5 _な	富士通ゼネラル (2)	5 _な と 6 _は
パナソニック (新2)	1 _あ と 2 _か	SONY (2)	3 _さ と 6 _は	三洋 (1)	6 _は と 1 _あ
パナソニック (旧)	1 _あ と 3 _さ	パイオニア	4 _た と 1 _あ	三洋 (2)	6 _は と 2 _か
パナソニック (地上D1)	1 _あ と 4 _た	シャープ (1)	4 _た と 5 _な	NEC (1)	6 _は と 5 _な
パナソニック (地上D2)	1 _あ と 5 _な	シャープ (2)	4 _た と 6 _は	NEC (2)	6 _は と 6 _は
ビクター	2 _か と 1 _あ	シャープ (3)	4 _た と 7 _ま	AIWA	7 _ま と 1 _あ
東芝	2 _か と 5 _な	三菱 (1)	5 _な と 1 _あ	FUNAI	7 _ま と 2 _か
日立 (1)	3 _さ と 1 _あ	三菱 (2)	5 _な と 2 _か	—	—
日立 (2)	3 _さ と 2 _か	富士通ゼネラル (1)	5 _な と 5 _な	—	—

STBのテレビメーカー設定




Panasonic TZ-HDW600系

(デジタルコース/ライトコース/ミニコース用 HDD内蔵STB)

テレビのメーカー設定

本機のリモコンでお手持ちのテレビの基本的な操作をすることができます。
(電源の入切、入力の切り換え、チャンネル選局、音量調整)

■設定方法

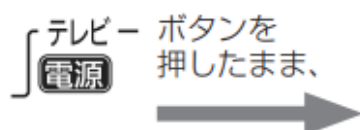

下表より
お手持ちのテレビのメーカーに対応するボタンを選び、
順番に押す。(工場出荷時はパナソニック(新1)に設定)

テレビメーカー	ボタンを 順番に押す	テレビメーカー	ボタンを 順番に押す	テレビメーカー	ボタンを 順番に押す
パナソニック(新1)	1あ <small>あ</small> と1あ <small>あ</small>	シャープ(1)	4た <small>た</small> と5な <small>な</small>	NEC(2)	6は <small>は</small> と6は <small>は</small>
パナソニック(新2)	1あ <small>あ</small> と2か <small>か</small>	シャープ(2)	4た <small>た</small> と6は <small>は</small>	AIWA	7ま <small>ま</small> と1あ <small>あ</small>
パナソニック(旧)	1あ <small>あ</small> と3さ <small>さ</small>	シャープ(3)	4た <small>た</small> と7ま <small>ま</small>	FUNAI	7ま <small>ま</small> と2か <small>か</small>
パナソニック(新3)	1あ <small>あ</small> と4た <small>た</small>	三菱(1)	5な <small>な</small> と1あ <small>あ</small>	LG	7ま <small>ま</small> と3さ <small>さ</small>
パナソニック(新4)	1あ <small>あ</small> と5な <small>な</small>	三菱(2)	5な <small>な</small> と2か <small>か</small>	オリオン(1)	7ま <small>ま</small> と4た <small>た</small>
ビクター	2か <small>か</small> と1あ <small>あ</small>	三菱(3)	5な <small>な</small> と3さ <small>さ</small>	オリオン(2)	7ま <small>ま</small> と5な <small>な</small>
東芝	2か <small>か</small> と5な <small>な</small>	三菱(4)	5な <small>な</small> と4た <small>た</small>	オリオン(3)	7ま <small>ま</small> と6は <small>は</small>
日立(1)	3さ <small>さ</small> と1あ <small>あ</small>	富士通ゼネラル(1)	5な <small>な</small> と5な <small>な</small>	ハイセンス(1)	7ま <small>ま</small> と7ま <small>ま</small>
日立(2)	3さ <small>さ</small> と2か <small>か</small>	富士通ゼネラル(2)	5な <small>な</small> と6は <small>は</small>	ハイセンス(2)	7ま <small>ま</small> と8や <small>や</small>
日立(3)	3さ <small>さ</small> と3さ <small>さ</small>	三洋(1)	6は <small>は</small> と1あ <small>あ</small>	ハイセンス(3)	7ま <small>ま</small> と9ろ <small>ろ</small>
日立(4)	3さ <small>さ</small> と4た <small>た</small>	三洋(2)	6は <small>は</small> と2か <small>か</small>	EPSON	8や <small>や</small> と1あ <small>あ</small>
SONY(1)	3さ <small>さ</small> と5な <small>な</small>	三洋(3)	6は <small>は</small> と3さ <small>さ</small>	—————	
SONY(2)	3さ <small>さ</small> と6は <small>は</small>	三洋(4)	6は <small>は</small> と4た <small>た</small>	—————	
パイオニア	4た <small>た</small> と1あ <small>あ</small>	NEC(1)	6は <small>は</small> と5な <small>な</small>	—————	

STBのテレビメーカー設定



Panasonic TZ-BDT900系

(デジタルコース/ライトコース/ミニコース用 ブルーレイ搭載HDD内蔵STB)

本機のリモコンでテレビを操作する

本機のリモコンでお手持ちのテレビの基本的な操作をすることができます。(電源の入切、テレビ/ビデオの切り換え、チャンネル選局、音量調整)

テレビ操作部



テレビ電源を押しながら、2桁の番号(→下記)を

1 あ ~ **10** を押して入力する

例)01の場合…[10] → [1] 10の場合…[1] → [10]
11の場合…[1] → [1] 12の場合…[1] → [2]

- リモコンのテレビ操作部のボタンを使って、テレビ操作ができるか確認してください。
- 工場出荷時はパナソニック(新1)に設定されています。
- 同一メーカーで設定が2種類以上ある場合は、動作するほうに設定してください。

メーカー名	番号	メーカー名	番号
パナソニック(新1)	11	三菱(1)	51
パナソニック(新2)	12	三菱(2)	52
パナソニック(旧)	13	三菱(3)	53
パナソニック(新3)	14	三菱(4)	54
パナソニック(新4)	15	富士通ゼネラル(1)	55
ビクター	21	富士通ゼネラル(2)	56
東芝	25	三洋(1)	61
日立(1)	31	三洋(2)	62
日立(2)	32	三洋(3)	63
日立(3)	33	三洋(4)	64
日立(4)	34	NEC(1)	65
SONY(1)	35	NEC(2)	66
SONY(2)	36	AIWA	71
パイオニア	41	FUNAI	72
シャープ(1)	45		
シャープ(2)	46		
シャープ(3)	47		


STBのテレビメーカー設定



Pioneer BD-V370系

(デジタルコース/ライトコース/ミニコース用STB)

TV電源ボタンを押したまま、下記から設定したいメーカーの番号（3桁の数字）を選び、数字ボタンを押す。

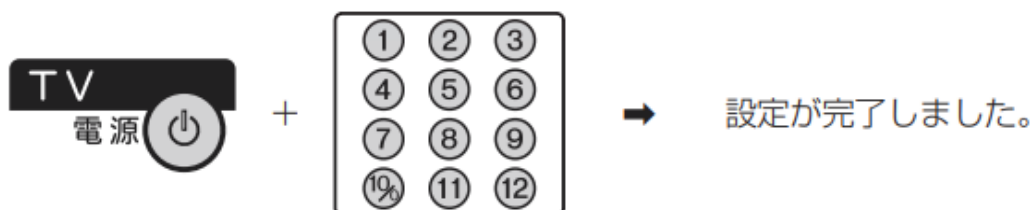

番号	テレビメーカー	番号	テレビメーカー
011	パイオニア	092	アイワ2
021	ソニー1	093	アイワ3
022	ソニー2	101	シャープ1
023	ソニー3	102	シャープ2
031	松下1	103	シャープ3
032	松下2	111	フナイ1
033	松下3	112	フナイ2
041	東芝	113	フナイ3
051	日立1	114	フナイ4
052	日立2	115	フナイ5
053	日立3	121	NEC1
061	三菱1	122	NEC2
062	三菱2	131	富士通ゼネラル
071	ビクター1	141	フィリップス1
072	ビクター2	142	フィリップス2
073	ビクター3	151	LG
081	三洋1	161	サムスン
082	三洋2	171	オリオン
091	アイワ1		

STBのテレビメーカー設定



Pioneer BD-V371系

(デジタルコース/ライトコース/ミニコース用STB)

1. [テレビ電源] ボタンを押したまま、数字ボタンで使用するテレビのメーカー番号を押す。

●テレビのメーカー番号は下記の表を参照してください。

設定番号	テレビメーカー	設定番号	テレビメーカー
011	パイオニア	093	アイワ 3
021	ソニー 1	101	シャープ 1
022	ソニー 2	102	シャープ 2
023	ソニー 3	103	シャープ 3
031	パナソニック 1	111	フナイ 1
032	パナソニック 2	112	フナイ 2
033	パナソニック 3	113	フナイ 3
041	東芝	114	フナイ 4
051	日立 1	115	フナイ 5
052	日立 2	121	NEC1
053	日立 3	122	NEC2
061	三菱 1	131	富士通ゼネラル
062	三菱 2	141	フィリップス 1
071	日本ビクター 1	142	フィリップス 2
072	日本ビクター 2	151	LG
073	日本ビクター 3	161	サムスン
081	三洋 1	171	オリオン
082	三洋 2	181	ユニデン
091	アイワ 1	191	パイ・デザイン
092	アイワ 2		