

# 「CATV」お好みチャンネル設定



Technicolor BD-V5700R

(ケーブルベーシックSTB)

1 **メニュー** を押す

2 **◀▶** で「設定する」を選ぶ

3 **▲▼** で「番組視聴設定」を選んで  
**決定** を押す

4 **▲▼** で「ワンタッチ・お好み選局  
設定」を選んで **決定** または **▶** を  
押す

5 **▲▼** で放送サービスを切り換える

6 **◀▶** で「放送サービス」と「チャ  
ンネル一覧」を切り換える

7 チャンネル一覧で、**▲▼** でチャ  
ンネルを選んで **1あ** ~ **12改行** を押す

- 引き続き他のチャンネルも登録・変更するときには、この手順を繰り返します。

8 **決定** を押す

ワンタッチ選局番号を削除したいとき

9 **▲▼** でチャンネルを選んで登録  
番号と同じ数字ボタンを押す

- 引き続き削除するときには、この手順を繰り返します。終了するときには、決定ボタンを押します。

# 「CATV」お好みチャンネル設定



Panasonic TZ-HT3500BW

(ケーブルモアSTB)

## お好み選局ボタンでチャンネル設定する

① 番組を見ているときに  
お好み選局 を押す

② 登録したいボタンを選び、  
緑 を押す

<お好み選局画面>



③ 登録したいチャンネルを選び、  
決定 を押す

チャンネル一覧	
101	〇〇TV
102	〇〇TV
103	〇〇TV
105	〇〇TV
107	〇〇TV
121	〇〇TV
125	〇〇TV
126	〇〇TV
135	〇〇TV
136	〇〇TV
145	〇〇TV
148	〇〇TV

■設定したチャンネルを削除するとき

→チャンネルを選び、黄 を押し、

「はい」を選び、決定 を押す

# 「CATV」お好みチャンネル設定



## ケーブルプラスSTB-2 C02AS5

(ケーブルプラスSTB)

### 本体設定メニューを表示する

- 1 テレビメニューより▼を押してフォーカスを画面下まで移動

▶を押して「設定」を選び、決定を押す

〈テレビメニュー〉



▼で移動  
(画面がスクロールします)



▶で選択

- 「放送・システム」行の「設置設定」を▲▼で選び、決定を押す

〈本体設定メニュー画面〉



### チャンネル設定

チャンネル設定より、番組のチャンネル番号の設定をお好みに合わせて変更することもできます。

- よくご覧になるチャンネルを、リモコンの数字ボタンに登録しておくとう便利です。

- 2 ▲▼で「チャンネル設定」を選び、決定を押す



### チャンネル入換

リモコンの数字ボタンに割り当てるチャンネルを設定できます。

- 3 ▲▼で設定する放送を選び、決定を押す

- 4 ▲▼で「チャンネル入換」を選び、決定を押す

リモコン割り当て

フォーカスが当たった行で決定ボタンを押下すると、リモコンに割り当てるチャンネルも設定できます。

リモコン	チャンネル	チャンネル名
1	BS 101	○○○○○○
2		
3	BS 103	○○○○○○○○○○
4	BS 141	○○○○○○
5	BS 151	○○○○○○
6	BS 141	○○○○○○○○
7	BS 171	○○○○○○
8	BS 181	○○○○○○○○
9	BS 191	○○○○○○○○○○
10		
11	BS 211	○○○○○○○○
12		

現在の設定が表示されます。

- 5 ▲▼で修正したい行(リモコン番号)を選び、決定を押す

リモコン割り当て

リモコン番号設定

チャンネル	チャンネル名
BS 101	○○○○○○
BS 102	○○○○○○
BS 103	○○○○○○○○○○
BS 104	○○○○○○○○○○
BS 141	○○○○○○
BS 142	○○○○○○
BS 143	○○○○○○
BS 151	○○○○○○
BS 152	○○○○○○
BS 153	○○○○○○

- 受信している放送のみ表示されます。  
ご加入のケーブルテレビ局のサービス内容により表示が異なる場合があります。

- 6 ▲▼で設定するチャンネルを選び、決定を押す

# 「CATV」お好みチャンネル設定



Panasonic TZ-BT9000BW

(ケーブルブルーレイSTB)

## お好みチャンネル

お好みチャンネルは、放送局のリストを表示し、そのリストの中から選局できる機能です。

① テレビ視聴中に、**お好み選局** を押す

② 放送局を選び、**決定** を押す

### ■ チャンネルの登録

① 登録したい放送局を視聴中に、

[ お好み選局 ] を押す

② [ サブメニュー ] を押す

③ 「登録」を選び、[ 決定 ] を押す

④ 「はい」を選び、[ 決定 ] を押す

- リストの一番下に登録されます。  
(最大 48 チャンネル)

### ■ チャンネルの取り消し

① [ お好み選局 ] を押す

② 取り消す放送局を選び、[ サブメニュー ] を押す

③ 「取消」を選び、[ 決定 ] を押す

④ 「はい」を選び、[ 決定 ] を押す

### 🔔 お知らせ

- お好みチャンネルで表示される順番を変更したい場合は、チャンネルをすべて取り消し、再度希望の順番で登録してください。
- 地上デジタルのチャンネル設定を行うと、地上デジタルの登録した内容は取り消されます。

# 「CATV」お好みチャンネル設定



Panasonic TZ-LS500B

(旧多チャンネルコース用STB)

## お好み選局ボタンでチャンネル設定する

① 番組を見ているときに  
**お好み選局** を押す

② 登録したいボタンを選び、  
**緑** を押す

<お好み選局画面>



③ 登録したいチャンネルを選び、  
**決定** を押す

チャンネル一覧	
101	〇〇TV
102	〇〇TV
103	〇〇TV
105	〇〇TV
107	〇〇TV
121	〇〇TV
125	〇〇TV
126	〇〇TV
135	〇〇TV
136	〇〇TV
145	〇〇TV
148	〇〇TV

## ■設定したチャンネルを削除するとき

→チャンネルを選び、**黄** を押し、

「はい」を選び、**決定** を押す

# 「CATV」お好みチャンネル設定



TTI STB-3772N系

(旧多チャンネルコース用STB)

## ● お好み選局


1. 「お好み選局」を選び、【決定】ボタンを押します。



2. ▲▼◀▶で登録したいボタンを選び、【青】ボタン（登録）を押します。



3. ▲▼で登録したいチャンネルを選び、【決定】ボタンを押します。

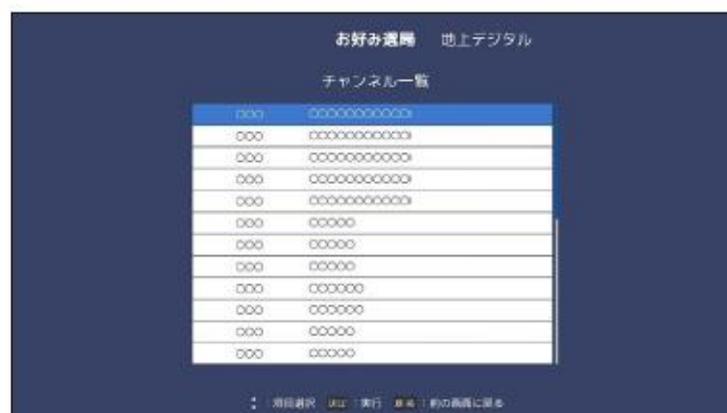

# 「CATV」お好みチャンネル設定



Panasonic TZ-DCH821系

(デジタルコース/ライトコース/ミニコース用STB)

1 設定したいチャンネルを受信中に  
お好み選局  
[ ] を約3秒間押して  
「お好み設定」画面にする

<お好み設定画面>

お好み設定 BS			101 [LOGO]					
1/3ページ			2/3ページ			3/3ページ		
1 101 [LOGO]	2 102 [LOGO]	3 103 [LOGO]	1	2	3	1	2 910 [LOGO]	3
4 141 [LOGO]	5 151 [LOGO]	6 161 [LOGO]	4 744 [LOGO]	5 755 [LOGO]	6 766 [LOGO]	4	5	6
7 171 [LOGO]	8 181 [LOGO]	9 191 [LOGO]	7 777 [LOGO]	8 780 [LOGO]	9 791 [LOGO]	7	8	9 999 [LOGO]
10 200 [LOGO]	11 211 [LOGO]	12 222 [LOGO]	10	11	12	10	11	12

▲▼◀▶ 選択

決定 登録

お好み選局1秒押し削除

2 ▲▼◀▶で登録したい場所を選び、  
[決定] を押す

- 受信中のチャンネルが選んだ場所に登録されます。

■ 設定したチャンネルを削除するとき

→ ▲▼◀▶ で選び、  
お好み選局 [ ] を1秒以上押す

# 「CATV」お好みチャンネル設定



Panasonic TZ-LS200P

(デジタルコース/ライトコース/ミニコース用STB)

## お好み選局ボタンでチャンネル設定する

- 1 番組を見ているときに  
**お好み選局** を押す
- 2 ▲▼◀▶で登録したいボタンを選び、**緑** を押す

<お好み設定画面>



- **青** 前ページを表示
- **赤** 次ページを表示

- 3 ▲▼で登録したいチャンネルを選び、**決定** を押す

101	〇〇TV
102	〇〇TV
103	〇〇TV
105	〇〇TV
107	〇〇TV
121	〇〇TV
125	〇〇TV
126	〇〇TV
135	〇〇TV
136	〇〇TV
145	〇〇TV
148	〇〇TV

## ■設定したチャンネルを削除するとき

- ▲▼◀▶で選び、**黄** を押し、  
◀で「はい」を選び、**決定** を押す

# 「CATV」お好みチャンネル設定



Panasonic TZ-DCH2810系

(デジタルコース/ライトコース/ミニコース用 HDD内蔵STB)

## お好み選局ボタンでチャンネル設定する

- 1 設定したいチャンネルを受信中に  
お好み選局  
[ ] を約3秒間押して  
「お好み設定」画面にする

<お好み設定画面>

お好み設定 BS 101 [ ]								
1 / 3 ページ			2 / 3 ページ			3 / 3 ページ		
1)101	2)102	3)103	1)300	2)316	3)320	1)900	2)910	3)933
LOGO	LOGO	LOGO	LOGO	LOGO	LOGO	LOGO	LOGO	LOGO
4)141	5)151	6)161	4)744	5)755	6)766	4)940	5)955	6)963
LOGO	LOGO	LOGO	LOGO	LOGO	LOGO	LOGO	LOGO	LOGO
7)171	8)181	9)191	7)777	8)780	9)791	7)	8)	9)999
LOGO	LOGO	LOGO	LOGO	LOGO	LOGO	LOGO	LOGO	LOGO
10)200	11)211	12)222	10)800	11)333	12)633	10)	11)	12)
LOGO	LOGO	LOGO	LOGO	LOGO	LOGO	LOGO	LOGO	LOGO

▲▼◀▶ 選択      決定 登録      お好み選局1秒押し削除

- 2 ▲▼◀▶で画面上のボタンを選び、  
[決定] を押す

- 受信中のチャンネルが選んだボタンに登録されます。

### ■設定したチャンネルを削除するとき

→▲▼◀▶で選び、[ ] を1秒以上押す

# 「CATV」お好みチャンネル設定



## Panasonic TZ-HDW600系

(デジタルコース/ライトコース/ミニコース用 HDD内蔵STB)

### お好み選局ボタンでチャンネル設定する

- 1 番組を見ているときに **お好み選局** を押す
- 2 ▲▼◀▶で登録したいボタンを選び、**緑** を押す

<お好み選局画面>



- 3 ▲▼で登録したいチャンネルを選び、**決定** を押す

101	〇〇TV
102	〇〇TV
103	〇〇TV
105	〇〇TV
107	〇〇TV
121	〇〇TV
125	〇〇TV
126	〇〇TV
135	〇〇TV
136	〇〇TV
145	〇〇TV
148	〇〇TV

### ■設定したチャンネルを削除するとき

- ▲▼◀▶で選び、**黄** を押し、  
◀で「はい」を選び、**決定** を押す

# 「CATV」お好みチャンネル設定



## Panasonic TZ-BDT900系

(デジタルコース/ライトコース/ミニコース用 ブルーレイ搭載HDD内蔵STB)

### チャンネル設定をする

- 1 を押す
- 2 「放送設定」を選び、 を押す
  - 表示がない場合は[◀◀][▶▶]でページを切り換えてください。
- 3 「設置設定」を選び、 を押す
- 4 「チャンネル設定」を選び、 を押す
- 5 修正したい放送を選び、 を押す
- 6 修正したい行(Po)を選び、 を押す
- 7 表示チャンネル(CH)を修正し、 を押す
- 8 修正が終わったら、 を押す

Po	CH	チャンネル	種類
1	101	NHK BS1	テレビ
2	102	NHK BS1	テレビ
3	103	NHK BSプレミアム	テレビ
4	141	BS日テレ	テレビ
5	151	BS朝日1	テレビ

Po : 「1」～「12」はリモコンの数字ボタンの番号です。(変更できません)

- 「13」以降を表示するには、「13」が表示されるまで、[▼]を押してください。
- 「1」～「36」は「設定チャンネル」(→36「表示対象」、150「選局対象」)を選んだときに選局されるチャンネルです。

CH : テレビの画面や本体表示窓に表示される番号です。「—」の場合、チャンネル設定されていません。

# 「CATV」お好みチャンネル設定



Pioneer BD-V370系

(デジタルコース/ライトコース/ミニコース用STB)

## 1. ナビボタンを押す。




## 2. で「設定」を選び、決定ボタンを押す。



## 3. で「ワンタッチ・お好み選局設定」を選び、決定ボタンを押す。



## 4. で登録を設定・変更したいチャンネルを選び、設定・変更したいワンタッチ選局番号を数字ボタンで入力(①~⑫)し、決定ボタンを押す。

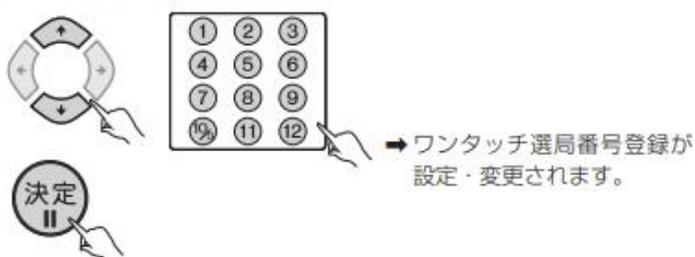

# 「CATV」お好みチャンネル設定



Pioneer BD-V371系

(デジタルコース/ライトコース/ミニコース用STB)

1. [ナビ] ボタンを押す。
  - ナビゲーションメイン画面を表示します。
  - [戻る] ボタンを押すと、番組表示画面に戻ります。
2. 上下カーソルボタンで「設定」を選択して、[決定] ボタンを押す。
  - 番組視聴設定画面を表示します。
  - [戻る] ボタンを押すと、番組表示画面に戻ります。
3. 上下カーソルボタンで「ワンタッチ・お好み選局設定」を選択して、[決定] ボタンを押す。
  - ワンタッチ・お好み選局設定画面を表示します。
  - [戻る] ボタンを押すと、1つ前の画面に戻ります。
4. 左右カーソルボタンで放送サービスを切り換え、上下カーソルボタンでチャンネルを選択して、数字ボタンを押す。

## ワンタッチ・お好み選局設定画面

番組視聴設定

◎ワンタッチ・お好み選局設定  
ワンタッチボタンとお好みボタンで選局するチャンネルを設定します。

視聴モード選択・放送品質  
予約設定  
有料番組購入履歴  
チャンネル選局設定  
ワンタッチ・お好み選局設定  
お知らせメッセージ  
録画の初期設定

放送サービス ◀地上 BS CS1 CS2 CA IC▶

🐟	BS 101	BS○○○○1	①
🐟	BS 102	BS○○○○2	②
🐟	BS 103	BS○○○○3	③
🌙	BS 141	BSxx1	④
♥	BS 151	BS△△△1	
◆	BS 161	BS◇◇◇◇1	
●	BS 171	BS□□1	⑦
⊕	BS 181	BS+++1	
◎	BS 191	BS▽▽1	
★	BS 201	BS☆☆☆1	

青 お好み設定 黄 使い方 数字 ワンタッチ 決定 登録 戻る 取消 ◀▶ 10月20日(木) 20:45

## ワンタッチ選局番号