

『デジタル放送のデータ放送について』

データ放送とは

デジタル放送のデータ放送では、必要な情報を選んで表示させることができます。例えば最新のニュースやお住まいの地域の天気予報をいつでもご覧頂くことができます。データ放送には、独立したデータ放送（BS データ放送、BS ラジオ放送）と、ご覧になっているテレビ放送、ラジオ放送と一緒に放送されるデータ放送の2種類があります。テレビ放送、ラジオ放送と一緒に放送されるデータ放送では、最新ニュースや天気予報、料理のレシピといった一般情報の他、番組の補足なども番組と連動し、テレビ画面枠内に番組と一緒に表示され、便利に利用、またお楽しみ頂くことができます。

独立データ放送（BS データ放送、BS ラジオ放送）をご覧頂く場合

| | |
|--------------------|---|
| (1)放送サービスを選ぶ | 放送切換ボタンを押して、BS デジタル放送にします。放送切換ボタンは押す度に次のように変わります。 地上デジタル放送 JC テレビ (CS デジタル放送) BS テレビ (BS デジタル放送) また地上デジタル放送へ戻る。 |
| (2)ラジオ / データボタンを選ぶ | (リモコン下段部、メニューボタンの下にあります) 画面が BS デジタル放送の状態、このラジオ / データボタンを押して、データ放送あるいはラジオ放送に切り替えます。ラジオ / データボタンは押す度に、次のように変わります。 ラジオ放送 データ放送 テレビ放送 またラジオ放送へ戻る。 |
| (3)視聴したいチャンネルを選ぶ | チャンネルの選局方法の仕方は TV を視聴するときと同様に3種類あります。 数字ボタンで選ぶ チャンネル番号入力で選ぶ チャンネル送りボタンで選ぶ (詳細は取扱説明書 P23～P25を参照下さい) データ放送、ラジオ放送の有無は電子番組表にてご確認ください。 |

データ放送画面の例



例えば...

地域設定・郵便番号を設定して頂くことにより、お住まいの地域の天気予報が一目でわかります。(詳細は取扱説明書の P104～P105 を参照下さい)



ご覧頂くときの注意

注意

BS データ放送、BS ラジオ放送を視聴して頂いた後に BS デジタル放送をご覧頂く場合は、**必ずラジオ / データボタンでテレビ放送に切り換えてから**視聴したいチャンネルを選んで下さい。


注意

BS データ放送、BS ラジオ放送を視聴して頂いた後に CS デジタル又は地上デジタル放送をご覧頂く場合は、まず、注意でラジオ / データボタンで BS デジタル放送に切り換えて頂き、その後、**放送切換ボタンで、CS デジタル放送又は、地上デジタル放送に切り換えてから**視聴したいチャンネルを選んで下さい。



視聴したい放送になっているかどうかは切り換えたときに、画面の左上に**放送サービス名、メディア名**が表示されますのでご確認ください。
地上デジタル放送、CS デジタル放送のラジオ放送、デジタル放送は切り換えて頂いても放送がありませんのでご覧頂くことができません。
「このネットワークにはデータサービスがありません」とエラーが表示されたときは左上の放送サービス名、メディア名をご確認頂き、「ラジオ / データボタン」と放送切換ボタンで視聴したい放送、サービスに調整して下さい。

テレビに連動したデータ放送をご覧頂く場合

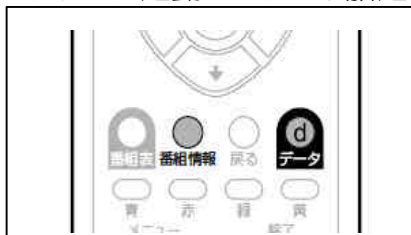

「d」データボタンを押すと連動データ放送の画面になります。

「d」データマークが表示されていても、データボタンを押したとき連動データ放送に切り換わらない場合もあります。
電源を入れた直後やチャンネルを切り換えをした直後は「d」データボタンを押しても連動データボタンが表示されないことがあります。この場合は、テレビ放送受信後、しばらく(約20秒間)待ってから操作をしてください。(表示されるまでの時間は放送内容によって異なります。)

注意 番組によってはデータ放送がないものもあります。

テレビ放送に戻す場合(データ放送を消す)場合はもう一度「d」を押して下さい。