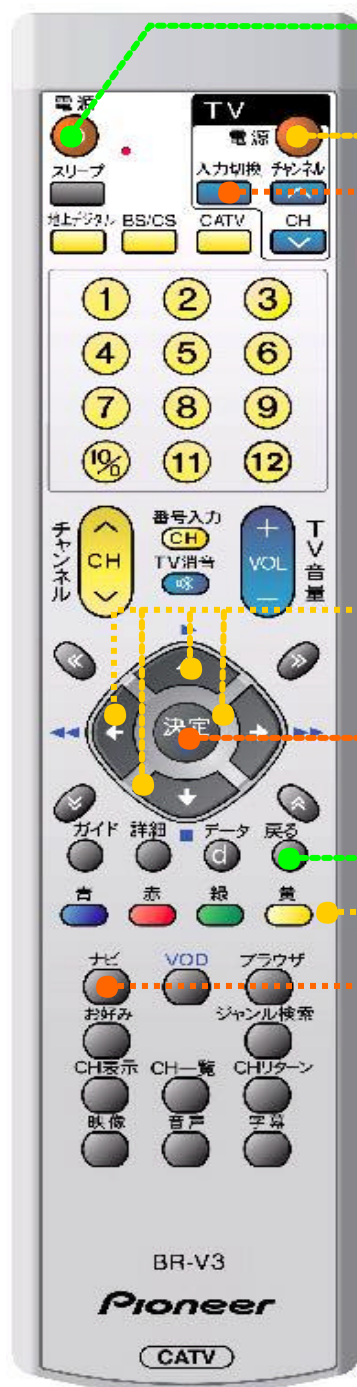




銀色セトトップボックス BD-V370)をご利用のお客様

※初期スキンの実施により、『お好みチャンネル』『ワンタッチ選局』の登録が解除されます。

◆リモコンボタン説明



● 電源：
セトトップボックスの電源を入り切りします。

● 電源 (テレビ)：
テレビの電源を入り切りします。注)

● 入力切換 (テレビ)：
テレビの入力を切り換えます。注)

● ↑・↓・←・→：
画面上での項目選択や設定切換ができます。

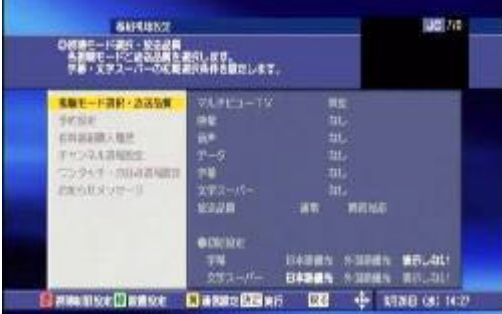
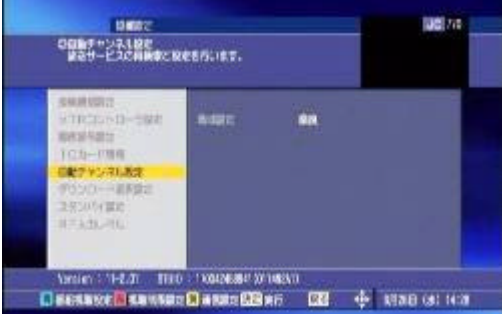
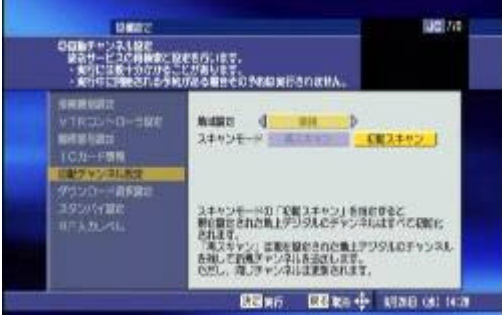
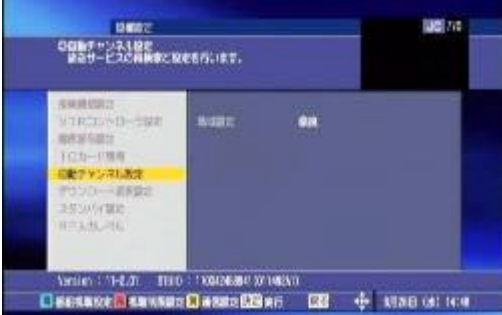
● 決定：
項目の設定や実行ができます。

● 戻る：
各種選択や設定画面で1つ前の画面に戻します。

● 色ボタン：
画面上に各色ボタンの表示があるときに使用します。

● ナビ：
ナビ画面に切り換えます。

注) テレビメーカー設定をされていない場合は利用できません。
お使いのテレビに付属のリモコン、またはテレビ本体で操作をお願いします。

①		リモコンの『ナビ』ボタンを押し、ナビ画面を表示した後、 『↑』『↓』ボタンを使い、設定を選択し、決定ボタンを押してください。
②		番組視聴設定メニューが表示されます。 リモコンの色ボタン緑を押してください。
③		設置設定メニューに切り替わります。 リモコンの『↑』『↓』ボタンを使い、自動チャンネル設定を選択し、決定ボタンを押してください。
④		リモコンの『←』『→』『↑』『↓』ボタンを使い、 地域設定 : お住まいのエリア スキャンモード : 初期スキャン に合わせて、決定ボタンを押してください。
⑤		初期スキャンが実行されると画面がこのようなになります。 スキャンには約5分～10分程度かかります。
⑥		スキャンが終了すると、設置設定画面に戻ります。 戻るボタンを押すと通常画面に戻ります。