


設定方法 次の手順にそって受信信号の再設定をお願い致します。

1 .設定モードにする

本体前面の **MENU** ボタンと **SET** ボタンを押しながら **POWER** ボタンを押してください。

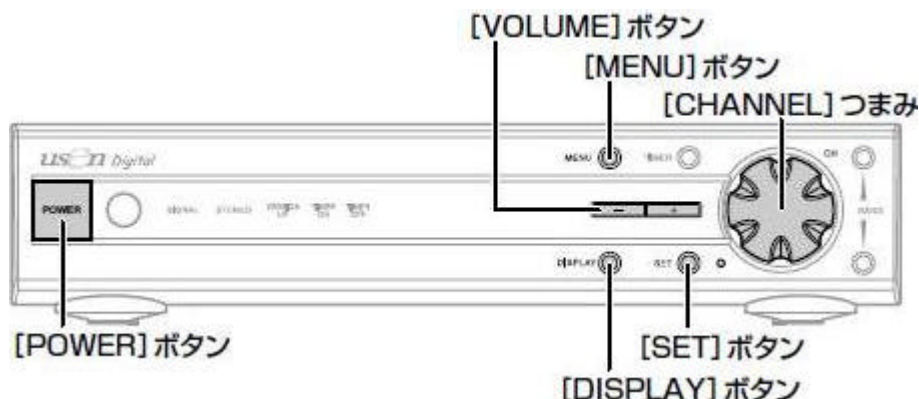

設定モードに入ると画面の表示が Tr となります。

2 .受信信号状態をあわせる

次のボタン操作をしてください。

画面に 「Tr」	Tr	と表示されていることを確認し、 DISPLAY ボタンを押す
画面に 「Fr」	Fr	と表示されていることを確認し、 SET ボタンを押す
画面に 「Auto」	Auto	と表示されていることを確認し、 SET ボタンを押す

1 分程度、数字のカウントアップが表示されます。



3 .終了する

カウントアップが終わった後、画面に 「End」 End と表示されれば受信信号の再設定は終了です。
POWER ボタンを押して設定を終了してください。

「End」 End ではなく 「Err」 Err が表示された場合は、ミュージックデリバリーチューナーのコンセントを抜き差ししたうえで、再度手順1より設定をやり直してください。

何度もエラー表示となって設定が完了しない場合、作業の際に配線に緩みが出た等の理由で受信環境が悪くなっている可能性があります。同軸ケーブルの接続をご確認のうえ、再度設定操作をお願い致します。
それでも改善しない場合は、お手数ですが弊社通信事業部「0120-222-505」までご連絡ください。