
STB入力切換方法

リモコンが動かない、 STBが操作できない等の トラブル時にお試しください。

※ご利用のテレビの種類によっては、表示が異なる場合がございます。



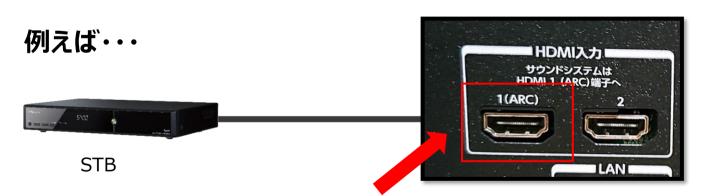

ここに接続されているならば、 『HDMI1』となります。

テレビの裏側



Technicolor BD-V5700R (ケーブルベーシックSTB)





Panasonic TZ-HT3500BW (ケーブルモアSTB)





ケーブルプラスSTB-2 C02AS5 (ケーブルプラスSTB)





Panasonic TZ-BT9000BW (ケーブルブルーレイSTB)





Panasonic TZ-LS500B (旧多チャンネルコース用STB)





TTI STB-3772N系 (旧多チャンネルコース用STB)



















※本案内に掲載していないSTBもございます。ご了承ください。