HGW Aterm BL171VA(K)・(K2)

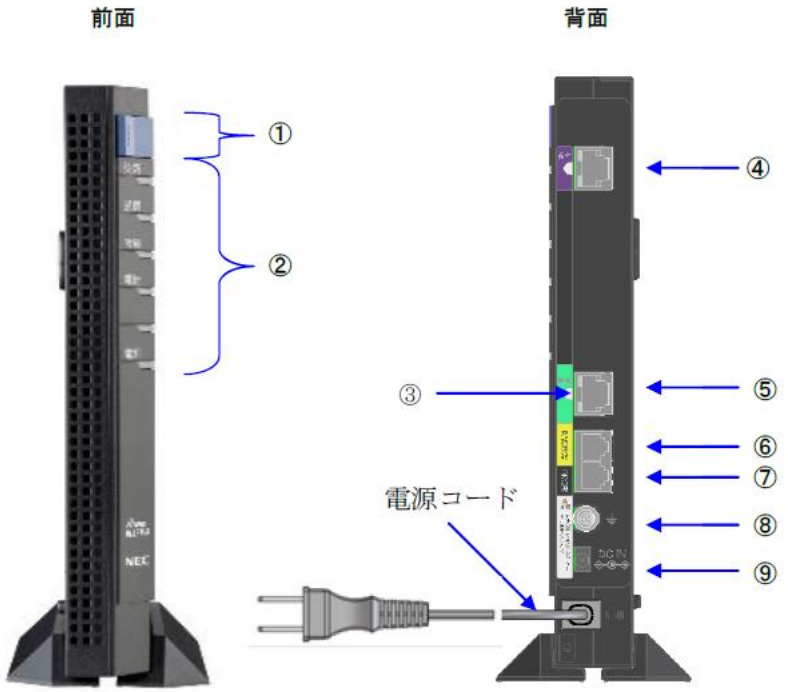

（表 1）ランプおよび端子

	項目	内容
①	更新ボタン	初期化する際に使用します。
②	ランプ	HGW の状態を表示します。 ランプの見方については表 2 を参照。
③	WAN ポート状態表示ランプ	WAN ポートの状態を表示します。
④	保守ポート	保守用 PC を接続します。
⑤	WAN ポート	LAN ケーブルを使用して ONU に接続するためのポートです。
⑥	電話回線ポート	電話機コードを使用してモジュラージャックに接続するためのポートです。
⑦	電話機ポート	電話機コードを使用して電話機を接続するためのポートです。
⑧	FG 端子	アース線を接続するための端子です。 （ネジ径は 4.0mm）
⑨	AC アダプタ接続コネクタ	外付け AC アダプタを使用する時に接続します。

（表 2）ランプ状態一覧表

名称	ランプ状態（色）		内容
更新ランプ	赤	点滅	センター通信中。
	橙	点灯	装置とセンター間で通信準備中。
	－	点灯	通信ができる状態。
通信ランプ	緑	点滅	データの送受信をしている状態。
	－	点灯	データの送受信をしていない状態。
接続ランプ	緑	点灯	WAN ポートが IP アドレスを取得している状態。
電話ランプ	緑	点灯	ケーブルプラス電話が利用可能な状態。
		点滅	ケーブルプラス電話で電話中の状態。
	赤	点灯	ケーブルプラス電話が利用できない状態。（発着信不可）
	橙	点滅	加入電話（NTT 等）で通話中の状態。
	－	消灯	ケーブルプラス電話のご契約がされていない。 または手続きの状態。
電源ランプ	緑	点灯	電源が入っている状態。
	－	消灯	電源が切れている状態。

HGW Aterm BL501VA　NEC 製

(表 1)ランプおよび端子

	項目	内容
①	ランプ	HGW の状態を表します。 ランプの見方については表 2 を参照。
②	RESET ボタン	初期化する際に利用します。
③	保守ポート	保守用 PC を接続します。(WEB アクセスに使用)
④	WAN ポート	LAN ケーブルを使用して ONU に接続するためのポートです。
⑤	WAN ポート状態表示ランプ	WAN ポートの状態を表示します。
⑥	電話回線ポート	電話機コードを使用してモジュラージャックに接続するためのポートです。
⑦	電話機ポート	電話機コードを使用して電話機を接続するためのポートです。
⑧	FG 端子	アース線を接続するための端子です。 (ネジ径は 4.0mm)

(表 2)ランプ状態一覧表

名称	ランプ状態（色）		機能説明
更新ランプ	橙	点灯	装置とセンター間で通信準備中。（本体に契約情報有り）
	赤	点灯	装置とセンター間で通信準備中。（本体に契約情報無し）
		点滅	センター通信中です。
	—	消灯	サービスが利用できる状態。
接続ランプ	緑	点灯	WAN ポートが IP アドレスを取得している状態。
	—	消灯	センターとの通信、サービスが利用できない状態。 (IP アドレス未取得)
電話ランプ	緑	点灯	ケーブルプラス電話が利用可能な状態。
	赤	点灯	ケーブルプラス電話が利用できない状態。
	—	消灯	ケーブルプラス電話のご契約がされていない。 または手続きの状態。
電源ランプ	緑	点灯	電源が入っている状態。
	—	消灯	電源が切れている状態。
WAN ポート 接続表示ランプ	緑	点灯	WAN 側とのリンクが成立している状態。
		点滅	データ送受信中。
	—	消灯	WAN 側とのリンクが成立していません。