

初期スキャン方法

パイオニア V371





パイオニア V370




1. リモコンのナビ
ボタンを押す。




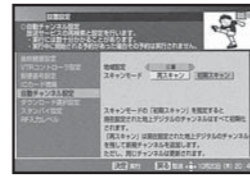
2.  で「設定」を選び
決定ボタンを押す。




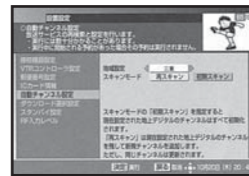
3. 緑ボタンを押す。

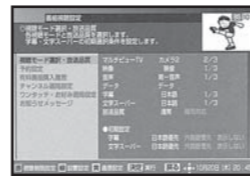

4.  で「自動チャンネル設定」
を選び、決定ボタンを押す。



5.  で地域（三重）、
初期スキャンを選ぶ。



6. 決定ボタンを押す。



自動チャンネル設定を開始します。



設定が完了します。

設置設定画面に戻ります。

訂正とお詫び

明日の朝刊各紙の折込みチラシでは再スキャンでご案内させていただいておりましたが
上記のとおり**初期スキャン**を実施していただきますようお願い申し上げます。