

EPGからの番組録画 毎週自動録画設定の方法

(STB機種により若干説明と異なります。)



Panasonic STB

ケーブルモアSTB(TZ-HT3500BW)/
TZ-BDT900系/TZ-HDW600系/TZ-DCH2810系

番組表から録画予約する

簡単予約する

- 1 **番組表** を押す
- 2 番組表から、録画したい番組を選び、**録画** (リモコンのふたの内部) を押す
→録画予約が完了です。
 - 内蔵ハードディスクに録画されます。録画モードは設定できます。
 - 視聴制限の番組で暗証番号入力画面が表示された場合は、暗証番号を入力してください。

<番組表>



例: 選んでいる番組が黄色になる

番組の内容を確認してから録画予約する

- 1 **番組表** を押す
- 2 番組表から、録画したい番組を選び、**決定** を押す
→番組内容と選択ボタンが表示されます。
 - 放送中の番組のとき
番組予約 今すぐ見る 関連情報
 - 放送予定の番組のとき
番組予約 関連情報
- 3 「番組予約」を選び、**決定** を押す
- 4 「予約する」を選び、**決定** を押す



予約内容を確認してください

- 毎週予約するとき
「毎週予約する」を選び、**決定** を押す
- 詳細な設定を行って予約するとき
→「録画予約の詳細設定」
- 持ち出し番組の作成とき
→「持ち出し番組の作成」

お知らせ

- 内蔵ハードディスクおよびUSBハードディスクへの録画は、録画モードの設定にかかわらず、すべて一度「標準」の録画モードで録画された後で設定した録画モードに変換されます。変換前の録画番組は、モード変換一覧で確認することができます。

お知らせ

- 番組の放送時間に変更(3時間までの開始遅れ、番組の延長)になったときは番組に追従して録画します。時間指定予約のときは、番組追従は行いません。

番組の内容を確認してから録画予約する

1 **番組表** を押す

2 番組表から、録画したい番組を選び、**決定** を押す

→番組内容と選択ボタンが表示されます。

●放送中の番組のとき

番組予約 **今すぐ見る** **関連情報**

●放送予定の番組のとき

番組予約 **関連情報**

3 「番組予約」を選び、**決定** を押す

4 「予約する」を選び、**決定** を押す

番組予約	
録画機器	: 内蔵HDD
録画モード	: 標準
持ち出し番組の作成	: する(高画質(720P))
予約する	
毎週予約する	
持ち出し番組の作成	< する しない >
持ち出し番組の高画質	< 高画質(720P) 低画質(VGA) >
詳細設定	


予約内容を確認してください

■毎週予約するとき

「毎週予約する」を選び、**決定** を押す

5 「毎週予約」または各曜日を選び、設定する

毎週予約設定		
毎週予約	<	しない >
自動更新	<	入 切 >
月曜	<	する しない >
火曜	<	する しない >
水曜	<	する しない >
木曜	<	する しない >
金曜	<	する しない >
土曜	<	する しない >
日曜	<	する しない >
●お好みの曜日を選び、曜日毎に設定を変更することができます。		

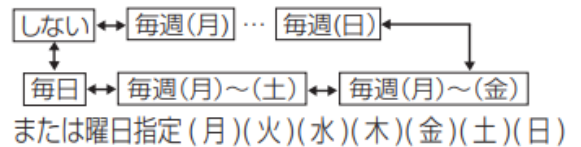

■自動更新の設定

「自動更新」を選び、設定する

自動更新を「入」にすると、前回録画した同じ番組を消去して録画します。

EPGからの番組録画 毎週自動録画設定の方法



ケーブルプラスSTB
ケーブルプラスSTB-2 C02AS5

録画予約の詳細設定

- 1 **番組表** を押す
- 2 **▲▼◀▶** で録画したい番組を選び、**決定** を押す
- 3 **◀▶** で「録画予約」を選び、**決定** を押す
・録画予約画面が表示されます。

繰り返し録画

- 4 **▲▼** で「繰り返し録画」を選び、**決定** を押す
・以下、繰り返し録画リストを表示します。
 - しない
 - 毎週X曜日 ※Xは録画番組の放送曜日
 - 毎日
 - 毎週月曜日～金曜日
 - 毎週月曜日～土曜日
 - 毎週火曜日～土曜日
 - 好きな曜日を複数指定する

- 5 以下の方法で、曜日を指定する
<「しない」を選んだ場合>

「しない」を選び、**決定** を押す

- ・繰り返しなしで設定が完了します。

<「しない」「好きな曜日を複数指定する」以外を選んだ場合>

リストより録画したい曜日を選び、**決定** を押す

- ・設定が完了します。

<「好きな曜日を複数指定する」を選んだ場合>

a. 「好きな曜日を複数指定する」を選び、

決定 を押す

- ・曜日指定画面が表示されます。



b. **◀▶** で録画予約する曜日を選び、

決定 を押す (複数選択可)

- ・選択した曜日に「✓」が付きます。

c. **▲▼** で「決定」を選び、**決定** を押す

- ・設定が完了します。
 - ・繰り返し録画が設定されます。
 - ・設定後、録画時間が自動で設定 (同じ時間で毎週録画) されます。
 - ・上記以外で録画日時を設定する場合は、次の「録画時間を指定する」で録画日時を変更します。
- ※本機がインターネットに接続されていない場合、繰り返し録画が行われない場合があります。

EPGからの番組録画 毎週自動録画設定の方法



ケーブルベースックSTB

Technicolor BD-V5700R

視聴中の番組を録画する

現在、視聴中の番組を録画できます。



1 番組視聴中に ボタンを押す

- 録画の初期設定がされているときは、録画が開始されます。
- 本機は同時に2つの番組を録画することができます。同時に2つの番組を録画しているときでも、チャンネルを切り換えて他の番組を視聴することができます。
- 開始メッセージ表示後にHDDの目安残量が表示されます。目安残量は、録画するHDDの残量（録画可能時間）を表示しています。残量は4K番組/HD番組/SD番組によって異なります。
- 録画の初期設定がされていないときは、録画することができません。

録画中のいろいろな操作

終了時刻より前に録画を停止する

1 予約一覧画面から録画番組を選ぶ

- 「録画を停止する」を選ぶと、録画を停止します。

1 録画番組を視聴中に ボタンを押す

- 「する」を選ぶと、録画を停止します。

1 番組表から録画番組を選ぶ

- 「録画を停止する」を選ぶと、録画を停止します。

録画停止後に電源が切れるようにする

1 を1回押す

- その後、何か操作をすると、電源は切れなくなります。あらためて電源ボタンを押して設定し直してください。

ご注意

- アナログ録画の場合は電源ボタン操作でのみ録画を停止することができます。
- LAN接続したサーバ機器の電源状態によっては、録画ボタンを押した直後から録画を開始するとき、サーバ機器の電源をオンにしてから録画を開始するときの2通りがあります。また、サーバ機器の電源がオンであっても数十秒間は録画できないことや、サーバ機器の電源をオンにしてから録画するときには1分程録画できないことがあります。
- USB接続したHDDの電源状態によっては、録画ボタンを押してから数十秒間は録画できないことがあります。また、接続したHDDによっても変わります。

時間指定予約

チャンネル・日付・時間を指定するときに回数を指定するので、たとえば、毎週同じ曜日、同じ時間に放送される番組を予約したいときなどに便利です。



1 **メニュー** を押す

2 **◀▶** で「確認する」を選ぶ

3 **◀▶** で「予約一覧」を選んで
決定 を押す

- 予約一覧ボタンを押すと、予約一覧画面をダイレクトに表示できます。

4 **▲▼** で「新規予約」を選んで
決定 を押す

5 **▲▼** で選んで、各項目を設定する

- 「放送サービス」、「チャンネル」、「録画先」、「繰り返し（予約周期）」、「開始時間」、「終了時間」、「録画画質」を設定します。
- 「チャンネル」、「開始時間」、「終了時間」は、数字ボタンでも設定できます。
- 予想は、録画で消費するHDDの容量の目安を表示します。消費するHDDの容量は、4K、HD、SD番組によって異なります。
- HDDの残量が不足していると、録画を実行できません。録画開始までに不要な番組を削除して、残量を増やしてください。

「繰り返し」設定内容

- 1回.....設定した日付と時間の1回だけ予約を実行します。
- 毎日.....設定した時間に毎日予約を実行します。
- 毎週(*)...設定した曜日と時間に毎週予約を実行します。
- 月金.....設定した時間に、月曜日から金曜日まで予約を実行します。
- 月土.....設定した時間に、月曜日から土曜日まで予約を実行します。
- 火土.....設定した時間に、火曜日から土曜日まで予約を実行します。
- 回数の設定に関係なく、予約日時を指定できます。たとえば、1カ月後に始まる連続ドラマなどをあらかじめ予約できます。

6 「この内容で録画予約」を選んで
決定 を押す

⚠️ ご注意

- 予約を修正すると、その予約は「時間指定予約」になります。「時間指定予約」では、有料番組の購入はできませんので注意してください。
- 現在実行中の予約は修正できません。

- **戻るボタン**を押すと、1つ前の画面に戻ります。
- 二重音声について、詳しくは41ページをご覧ください。